



PUHALLINKOJE FTK

Huolto-ohje

Laakerihuolto suoritetaan ohje A:n mukaisesti (katso A FXX, sivu 3).

FTK 50-100 laakeripesään pääsee käsiksi kun sivuluukut poistetaan. Jos toinen sivuluukku on vaikeasti tavoitettavissa voidaan sen sijaan peitelevy poistaa siltä tulopuolelta jota ei käytetä.

Puhallinkoje puhallinpyörineen puhdistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa sekä sisältä että ulkoa.

Ennen puhaltimen käynnistämistä puhdistuksen jälkeen poistetaan tomu ja lika puhallinkaavusta.

Hihnäkäyttö huolletaan A FXX sivu 1 mukaisesti.

Moottori huolletaan valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

400
ntilation



FLÄKTAGGREGAT

FTK


Storlek 140 och 200

Reservdelsförteckning


Varaosaluettelo

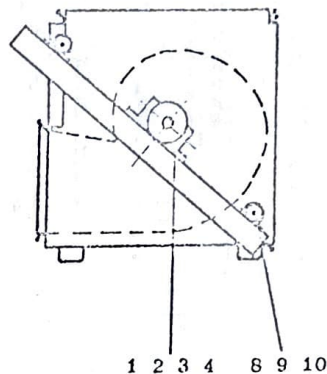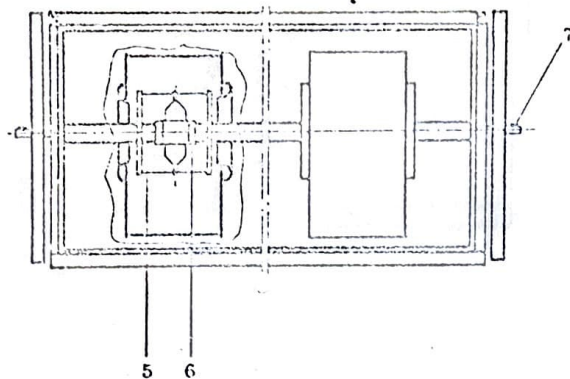


Nr	Benämning	FTK	Antal	Bahcobet.	Handelsbet.
1	Lagerhus	140	2	650.0609	SN 609
		200	2	650.0610	SN 610
2	Lager	140	2	650.2609	2309 K
		200	2	650.2610	2310 K
3	Styrring	140	1	632.8019	FRB 10/100
		200	1	632.8004	FRB 10/110
4	Klänshylsa	140	2	632.8002	H 2309
		200	2	632.8003	H 2310
5	Hjul	140	2	8338.0900	
		200	2	8339.0900	
6	Kil	140	2	8338.0010	
		200	2	8338.0010	
7	Kil	140	2	627.0013	
		200	2	627.0013	
8	Gummidämpare	140-200	11	630.4024	
	Enkeldrift	140-200	14	630.4024	
9	Axel	140	4	8338.0021	
		200	4	8338.0021	
10	Spärryttare	140	4	627.2012	
		200	4	627.2012	

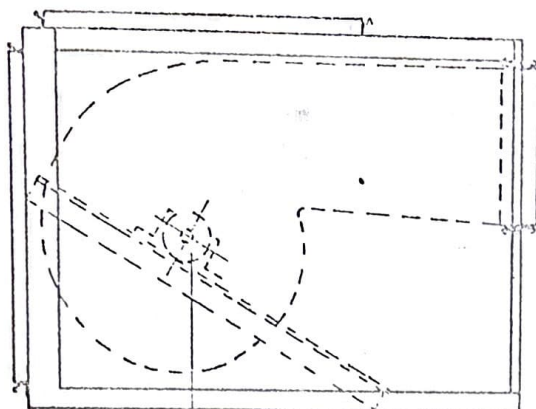

1 2 3 4

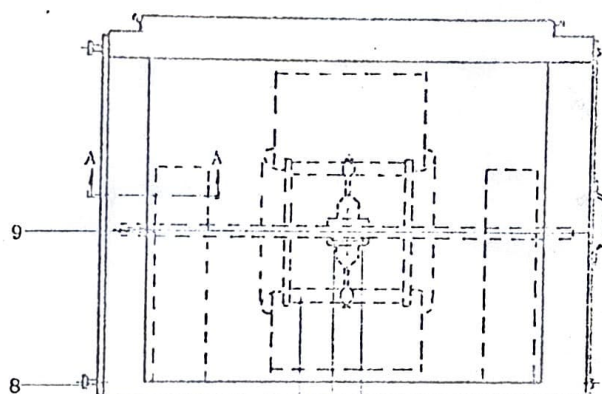

5 6 7 8

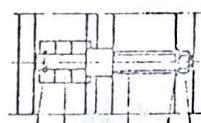


10 11 12 13 14


A-A

Nr	Benämning	FTK	Antal	Bahcobet.	Handelsbet.
1	Lagerhus	50	2	650.0606	SN 606
		70	2	.0607	SN 607
		100	2	650.0608	SN 608
2	Lager	50	2	650.1606	1306 K
		70	2	.2607	2307 K
		100	2	650.2608	2308 K
3	Styrning	50	2	632.8023	FRB 9/72
		70	1	.8016	FRB 10/80
		100	1	632.8005	FRB 10/90
4	Klämhylsa	50	2	632.8039	H 1306
		70	2	.8001	H 2307
		100	2	632.8041	H 2308
5	Hjul	50	1	8335.0900	
		70	1	8336.0900	
		100	1	8337.0900	
6	Kil	50	1	627.0021	
		70	1	.0021	
		100	1	627.0022	
7	Stoppskruv	50	1	6112.366	SK6SS 6x12
		70	1	.366	SK6SS 6x12
		100	1	6112.366	SK6SS 6x12
8	Ratt	50	4	9819.0077	
		70	4	.0077	
		100	4	9819.0077	
9	Kil	50	2	627.0012	
		70	2	.0012	
		100	2	627.0013	
10	Gummidämpare				
	Enkeldrift	50-100	6	630.4024	
11	Axel	50	4	8335.0021	
		70	4	.0021	
		100	4	8335.0021	
12	Spärryttare	50	4	627.2012	
		70	4	.2012	
		100	4	627.2013	
13	Bricka	50	4	6170.179	BRB 13,5x24
		70	4	.179	BRB 13,5x24
		100	4	6170.179	BRB 13,5x24
14	Mutter	50	4	6154.405	UM 1/2"
		70	4	.405	UM 1/2"
		100	4	6154.405	UM 1/2"

VAIHTOEHTOISET PUHALLUSSUUNNAT

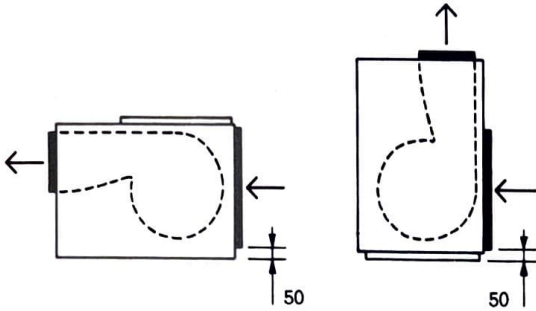

FTK 50, 70, 100

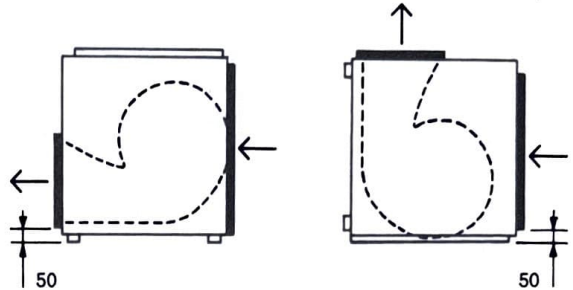


FTK 140, 200


PUHALTIMIEN OMINAISKÄYRÄSTÖT

Piirroksat pätevät ilman tiheyden ollessa $1,2 \text{ kg/m}^3$. Tehontarpeet sisältävät laakerihäviöt mutta eivät hihnahäviöitä. Edullisin työskentelyalue on varjostettu harmaalla. Äänen desibeleinä (dB) ilmaistu kokonaistehota-so puhallinyksikköön liitettyssä kanavassa on luettavissa sinisiltä käyriltä.


FTK 50

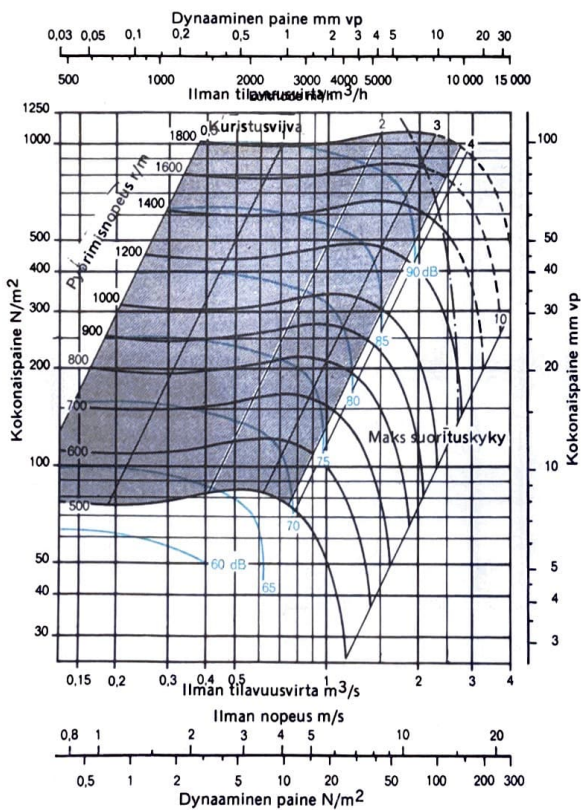


FTK 50

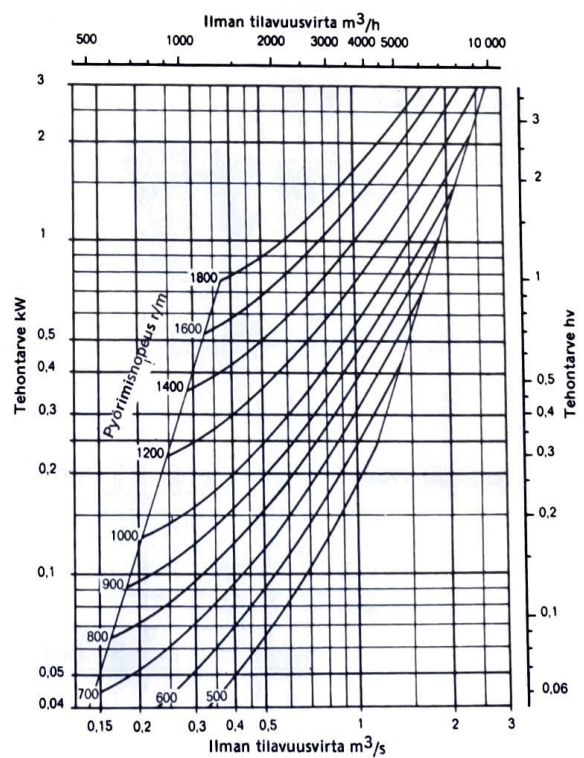


FTK 70

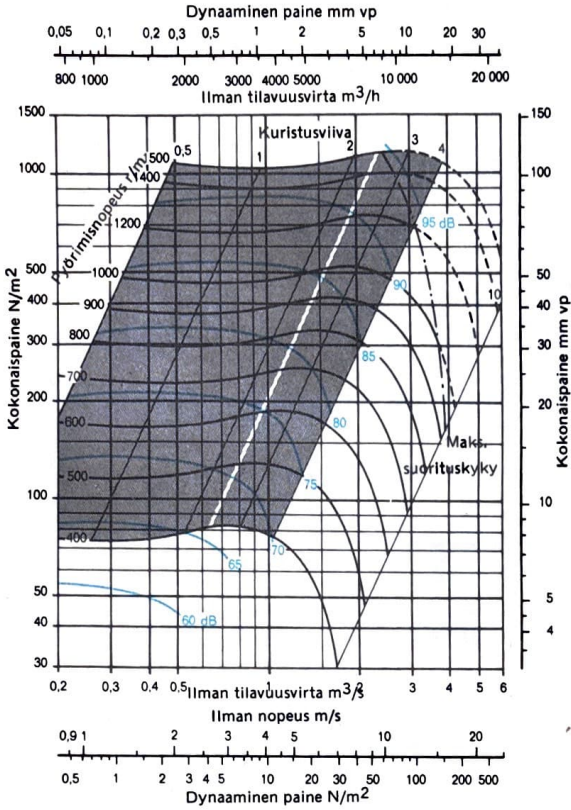


FTK 70

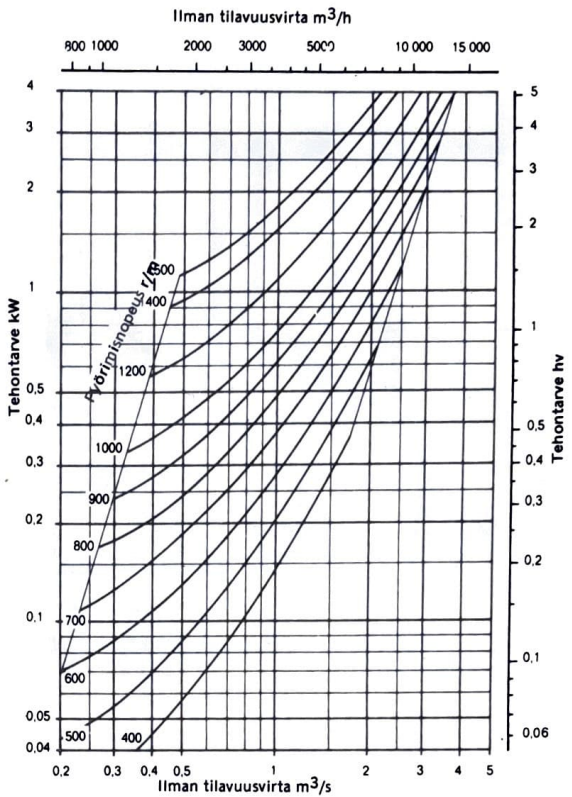

FTK 100

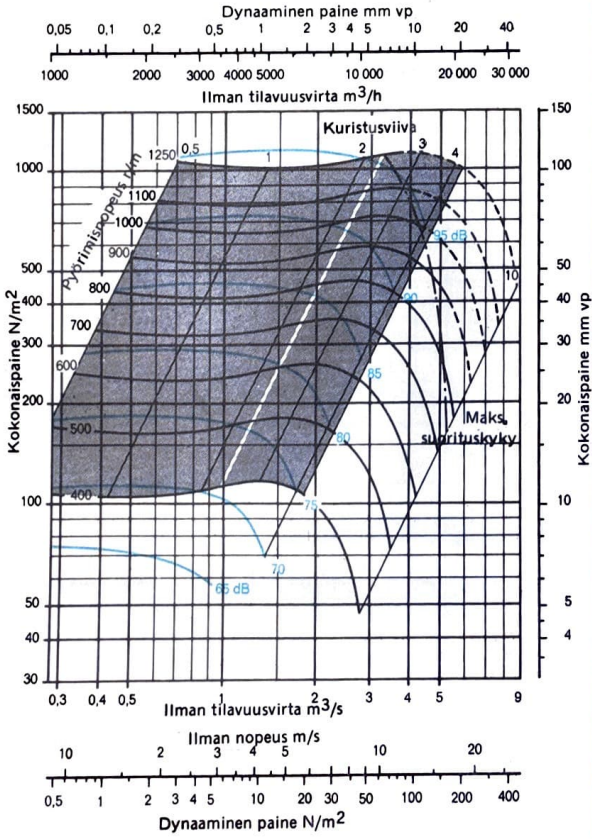


FTK 100

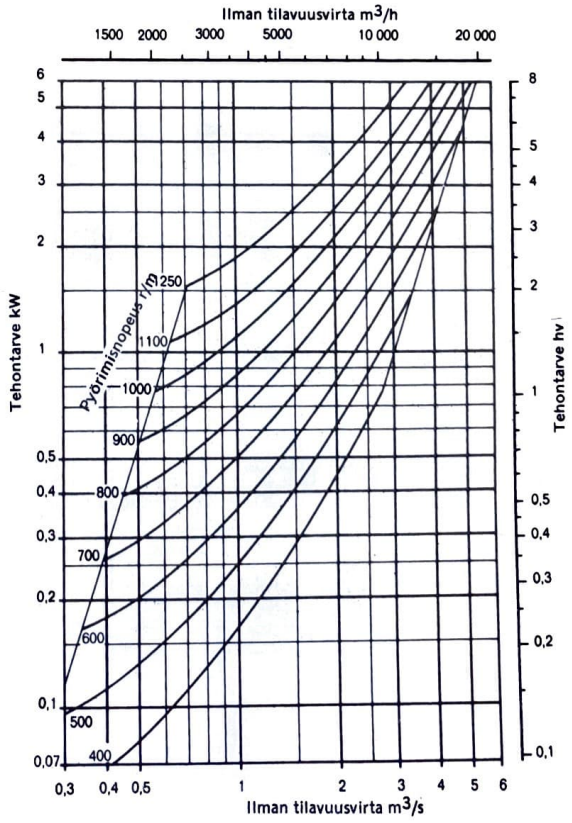


ÄÄNITEKNILLISET OMINAISUUDET

FTK 50, 70, 100


Korjauskäyrä kojuhuoneeseen kuuluvan äänen kokonaistehotason määrittämiseksi kanavaan kuuluvan äänen kokonaistehotasosta.

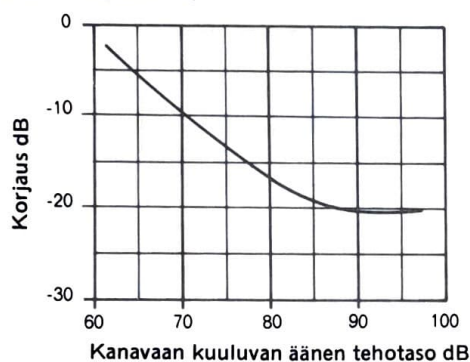

Kanavaan kuuluvan äänen kokonaistehotason jakautuminen oktaavikaistoittain eri kuristusviivoilla työskennellessä.

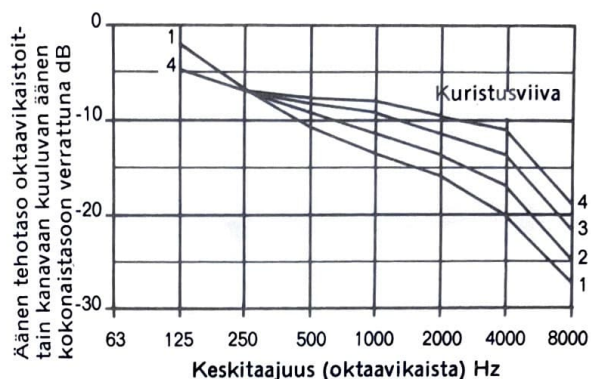


Kojuhuoneeseen kuuluvan äänen kokonaistehotason jakautuminen oktaavikaistoittain.

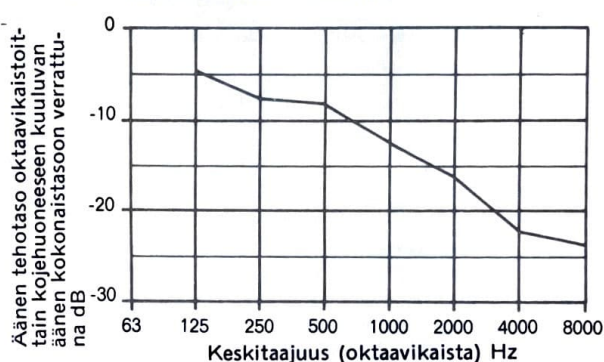


ÄÄNITEKNILLISET OMINAISUUDET

FTK 140, 200


Korjauskäyrä kojuhuoneeseen kuuluvan äänen kokonaistehotason määrittämiseksi kanavaan kuuluvan äänen kokonaistehotasosta.

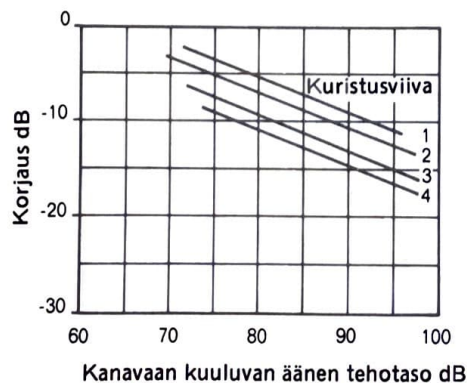


Kanavaan kuuluvan äänen kokonaistehotason jakautuminen oktaavikaistoittain eri kuristusviivoilla työskennellessä.

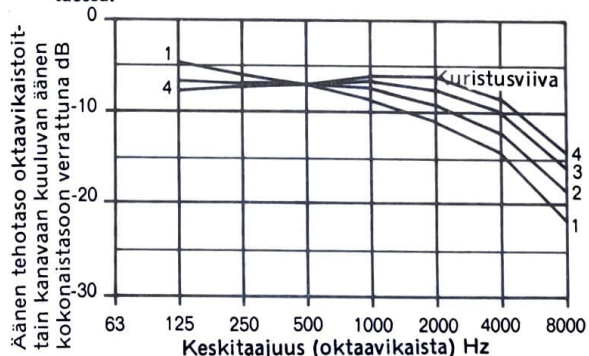


Kojuhuoneeseen kuuluvan äänen kokonaistehotason jakautuminen oktaavikaistoittain.

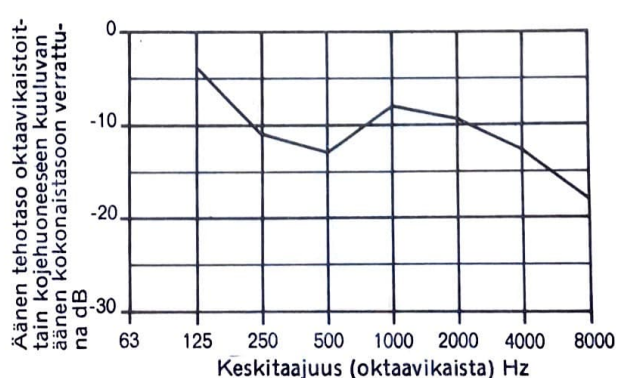


FTK 140

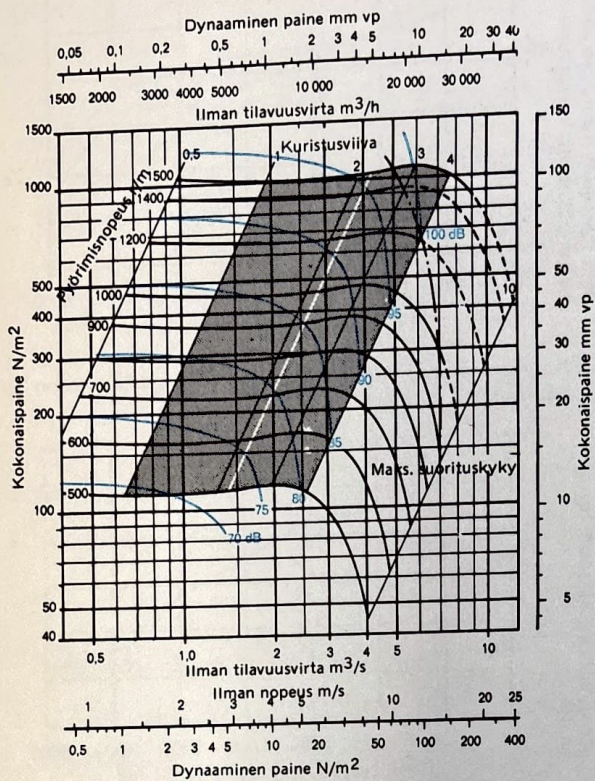

FTK 140

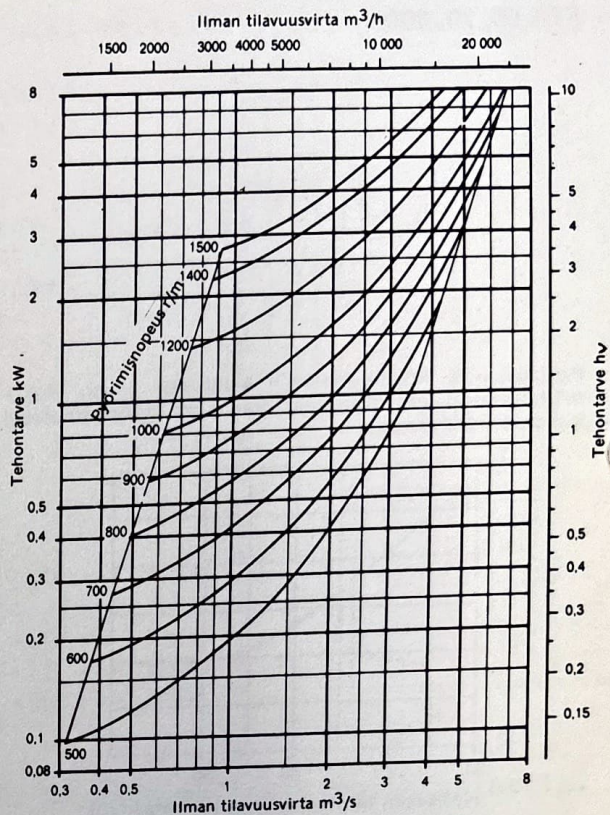

FTK 200

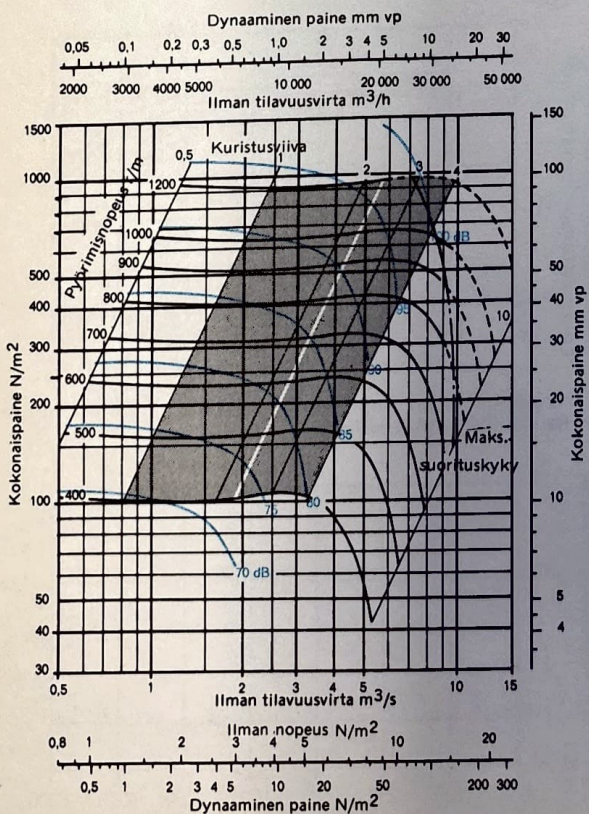

FTK 200

