
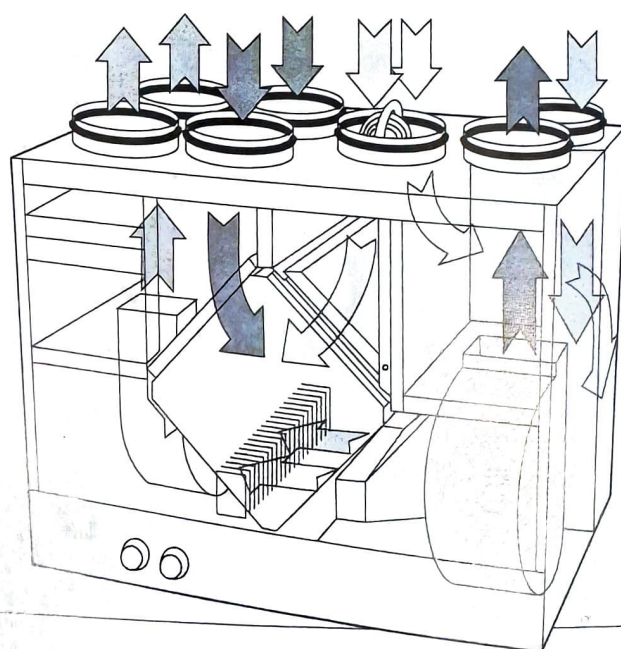



ILTO 300 • 400

Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

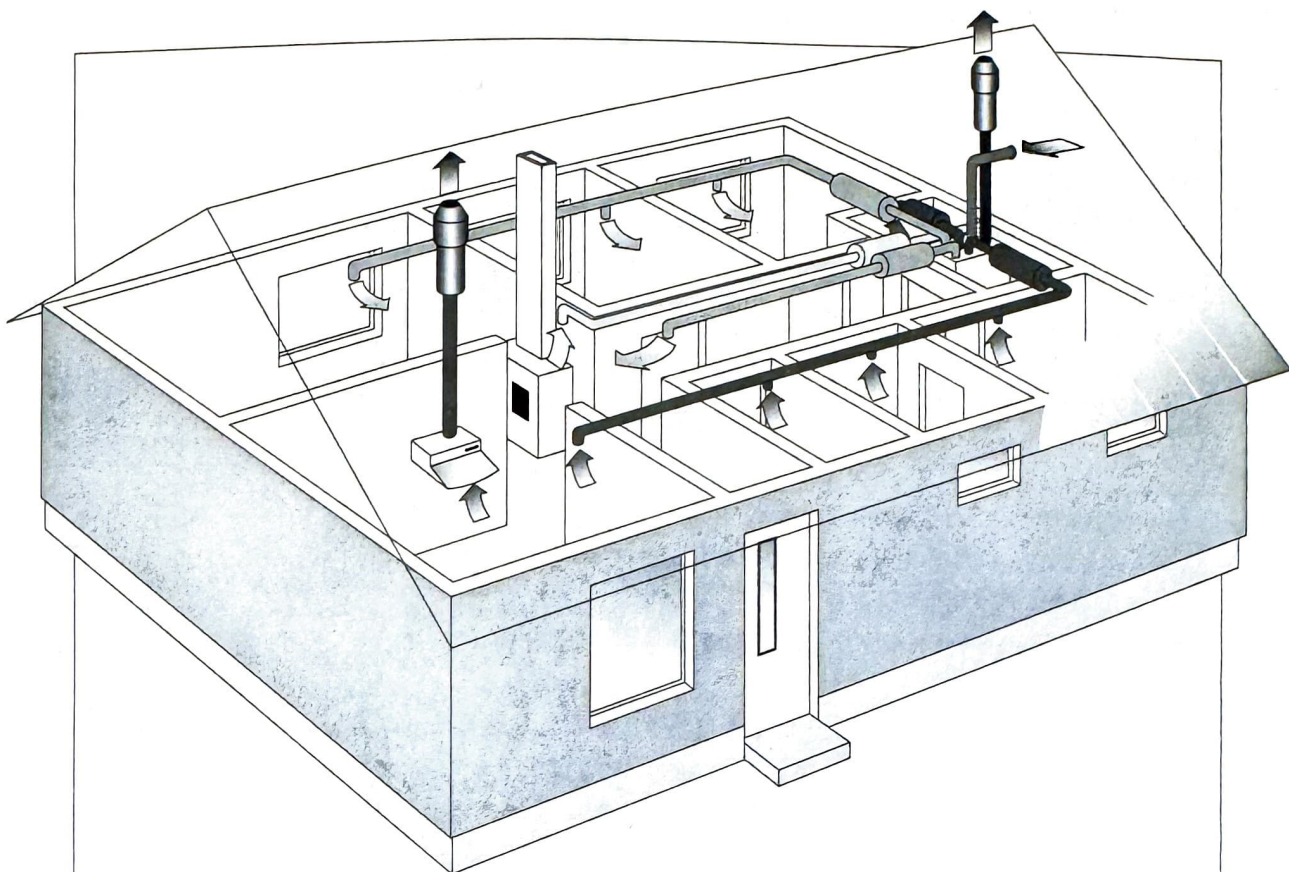


LÄMMÖNTALTEENOTTO


SUUNNITTELUOHJEET

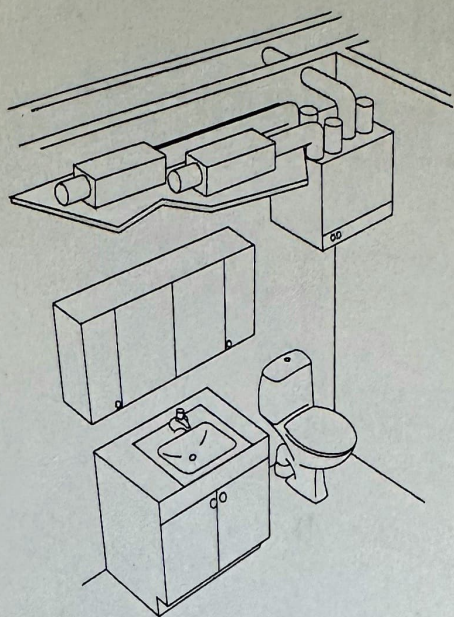

Asennusesimerkki

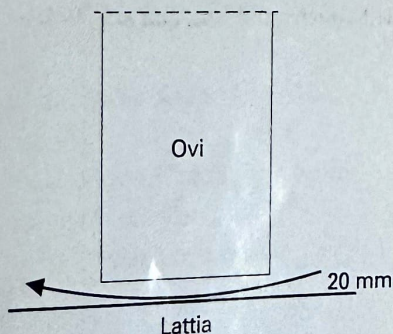

Esimerkki virtausaukosta oven alapuolella

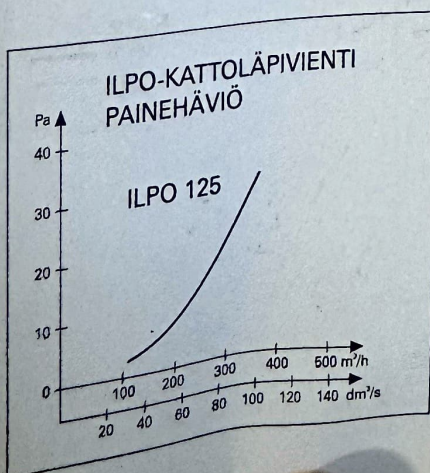

ILTO 300 LTO-laite on tarkoitettu alle 180 m² ja ILTO 400 alle 200 m² omakotitalojen ilmastointiin. Ilmamäärät suunnitellaan D2:n mukaisiksi pitäen lähtökohtana 0,5-kertaista (pienillä asunnoilla 1-kertaista) ilmanvaihtoa. Venttiileinä käytetään säädettäviä ja äänitasoltaan hiljaisia koneelliseen ilmanvaihtoon tarkoitettuja tulo- ja poistoilmaventtiileitä tai -säleikköjä.

Ilmanvaihdon ohjearvoja


tila	ulkoilma l/s/m ²	poistoilma l/s
olohuone	0,5	
makuuhuone	0,7	
erill. ruokailutila	0,5	20
keittiö		3
vaatehuone		15
kylpyh. pesuhuone		10
WC		15
kodinhoitohuone		2/m ²
sauna		

Suunnittelun kulku

1. Lasketaan asunnon lämmin tilavuus ja määritetään poistoilmanvaihdon tarve (0,5 x lämmin tilavuus tunnissa). Sijoitetaan tulo- ja poistoilmaventtiilit asuintiloihin. Määritetään kokonaisulkoilmavirta (ILTO 300 n. 20 % pienemmäksi kuin poisto ja ILTO 400 samaksi tai n. 10% pienemmäksi kuin poisto, jos kiertoilmahormi on kytketty, 20 % pienemmäksi, jos kiertoilma ei ole käytössä). Ilman siirtyminen huonetilasta toiseen mahdollistetaan oviraoilla (oven alareunassa n. 20 mm:n rako) tai virtaussäleiköillä.

2. Sijoitetaan ILTO asunnon sisätiloihin siten, että hormisto tulee mahdollisimman yksinkertaiseksi ja että kojeen eteen jää vähintään 50 cm huoltotilaa. Sopivia asennuspaikkoja ovat kodinhoitohuone, vaatehuone, tekninen tila, pesuhuone, eteinen, yms. (Sijoitettaessa roiskevesisuojustua laitetta kosteaan tilaan pitää sähköasennusmääräykset huomioida.) ILTOa ei pidä kiinnittää makuuhuoneisiin rajoittuviin seiniin tai muihin vastaaviin paikkoihin, joissa laitteen käyntiäänä vahvistuu siirtyessään rakenteisiin. Sitä ei saa asentaa alle +5°C lämpötilaan, autotalliin tms. ILTO Econoa ei saa asentaa asuinhuoneita viileämpään tilaan. Jos laite on asennettu liian viileään paikkaan, tuloilman lämpötilan säädin suojelee vesipatteria jäätymiseltä ja avaa venttiilin. Tällöin tuloilman lämpötila saattaa nousta säätöarvoa korkeammaksi.

3. Poistoilman Ø125 kokoojahormi sijoitetaan ILTO:n ja pesuhuoneen sekä ILTO:n ja keittiön liesikuvun väliin (jos erillistä liesituuletinta ei asenneta). Pesuhuoneen venttiiliksi valitaan Ø125 poistoilmaventtiili. Kokoojahormeihin kojeen lähtöihin asennetaan tehokkaat äänenvaimentimet. Muut poistohormit liitetään kokoojahormeihin. Myös kiertoilmahormiin (ILTO 400i) asennetaan äänenvaimennin.

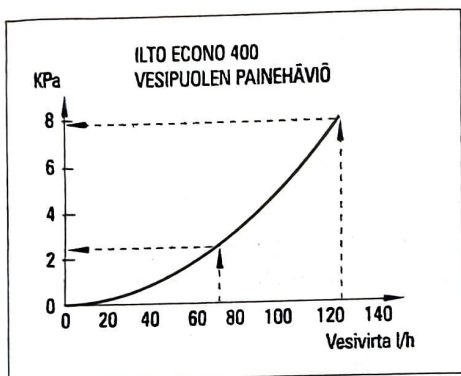

ILTO Econo

Jälkilämmityspatterin teho

T _m /°C	1 nop	2 nop	3 nop	4 nop
70	107	164	227	2670
60	910	139	192	2270
50	750	114	158	1860
40	590	890	124	1460
30	420	640	890	1050

Patterin vesivirta on 125 l/h
Tuloilma ennen patteria +4°C

4. Tuloilman kokoojahormit Ø125 johdetaan venttiileille, joille on laskettu suurimmat ilmavirrat. Pienemmillä asunnoille voidaan toinen tuloilmayhde tulpata (ILTO 400: jos kiertoilmahormi ei ole käytössä). Tehokkaat äänenvaimentimet asennetaan mahdollisimman lähelle konetta. Muut tuloventtiilit kytketään kokoojahormeihin.

5. Jaetaan kokonaispoisto venttiileille oheisen taulukon mukaan pienentäen tai suurentaen ohjearvoista.

6. Tuloilma jaetaan oleskelutiloihin tilavuuksien suhteessa tai huomioiden henkilömäärä (4 l/s /henkilö). Tuloilmaventtiilin sijaintipaikka valitaan siten, että ilma sekoittuu hyvin.

7. Kiertoilma (ILTO 400) otetaan asunnon lisälämmönlähteen yläpuolelta tai muusta ylälämpöisestä tilasta asunnon sisällä (vinokaton yläosa, kaksikerroksisen talon ylin osa). Kiertoilmamääräksi valitaan n. 20 % ulkoilmasta.

8. Kun kojeen hormisto johdetaan eristettyyn yläpohjatilaan, voidaan sen kohdentamisessa ja höyrysulkuna käyttää yläpohjan läpivientilevyä.



9. Jäteilmahormi viedään katolle. Läpivientihormin painehäviön tulee olla alhainen ja sadekatoksella peitetyn poistoilma-aukon ylöspäin puhaltava.

10. ILTO Econon jälkilämmityspatteri kytketään asunnon lämmitysjärjestelmään Ø15 mm Cu-putkella (tai vastaava muoviputki). Laite ei tarvitse omaa menoveden lämpötilan säätöä, vaan se voidaan kytkeä talon lämmitysjärjestelmän kanssa samaan säätöpiiriin myös lattialämmitystaloissa. Sitä ei kuitenkaan saa kytkeä suoraan kuumaan kattilaveteen.

Mitoitusvesivirta lattialämmitystaloissa on 125 l/h ja patterilämmitystaloissa 70 l/h.

Laitteelle tuleviin putkiin asennetaan sulkuventtiilit ja paluuputken korkeimpaan kohtaan koneen lähelle ilmaushana. Sulkuventtiileistä poistetaan kahvat, kun verkosto on täytetty ja ilmattu sekä todettu, että vesi kiertää patterissa.

Perusmalleissa voidaan valita seitsemästä eri käyntinopeudesta neljä sähkökytkentää muuttamalla.

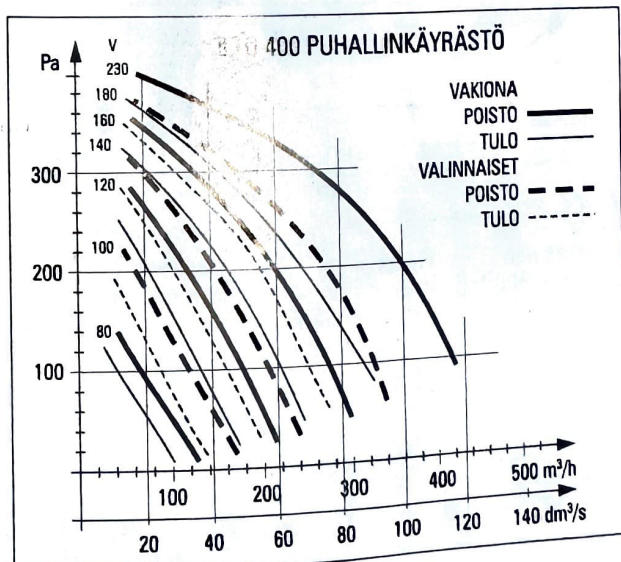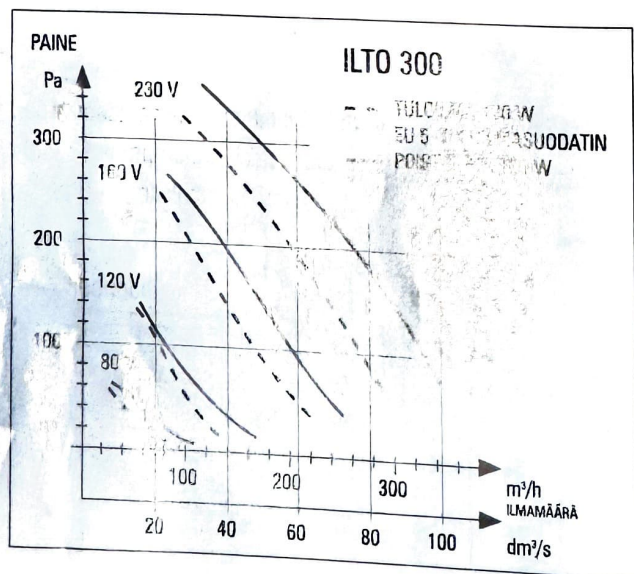

Äänitekniset suoritusarvot

ILTO 300

Laitteen vaipan läpi tuleva äänitaso

Säätöasento	1	2	3	4
qv, dm ³ /s	27/27	44/44	63/63	74/74
L _{pA} , dB(A)	26	33	39	42

ILTO 300

Säätöasento

qv, dm³/s

1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
31	48	70	85	30	46	68	85	9	14	19	24

oktaavikaista

tuloilmakanavassa, dB

poistoilmakanavassa, dB

kierrätysilmakanavassa, dB



63	63	72	79	83	56	63	69	74	55	66	70	75
125	59	67	75	80	56	65	73	76	54	60	68	73
250	49	58	67	73	48	57	64	68	41	50	56	62
500	44	51	59	64	42	47	53	58	38	46	54	60
1000	37	49	57	61	32	41	49	53	32	44	49	54
2000	30	43	53	61	27	36	45	52	20	33	42	48
4000	21	34	45	50	20	29	40	46	20	29	39	46
8000	-	29	42	48	-	-	32	40	-	19	32	39

L_W, dB

L_{WA}, dB(A)

65	74	81	85	59	67	75	79	58	67	72	77
47	56	64	69	44	52	60	64	40	49	56	62



ILTO-äänenvaimentimien tekniset tiedot

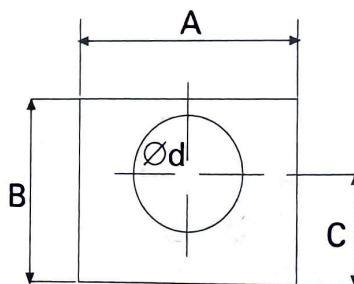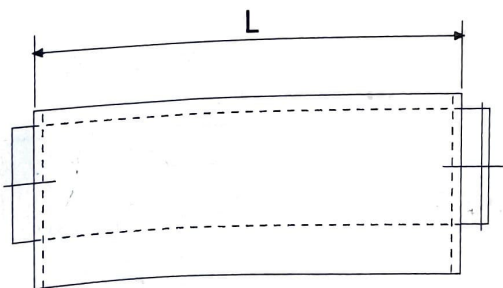

Koko mm (liitosmitta) Ød	Pituus mm L	Vaimenninosan mitat mm		Vaimennus dB f(Hz)						
		A x B	C	125	250	500	1000	2000	4000	8000
100	500	200 x 200	100	9	12	20	35	42	38	15
125	1000	225 x 225	112	13	17	35	54	51	38	21
125	900	250 x 200	123	15	17	33	52	52	34	20
125	600	250 x 200	123	10	12	24	36	43	24	16
125	500	225 x 225	112	8	10	18	29	38	24	16




Mitat ILTO 400 Econo

ILTO 300, 300 K, 400, 400 K

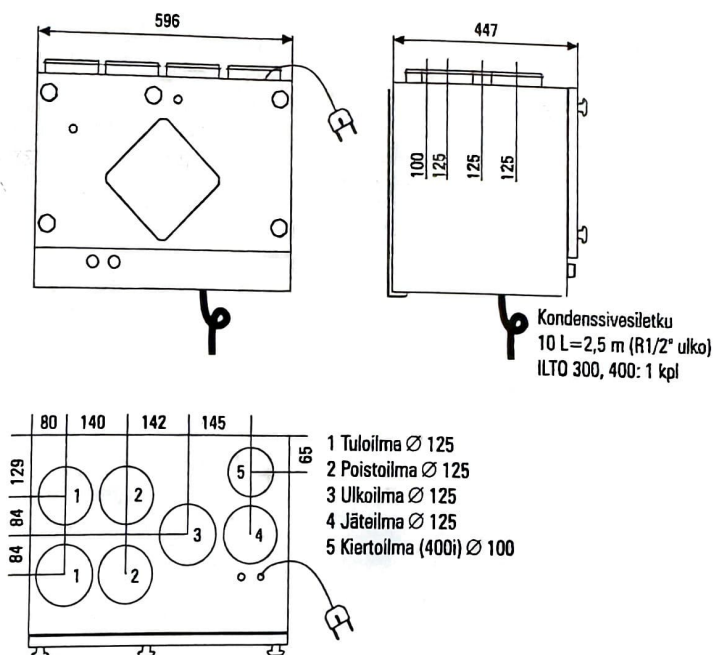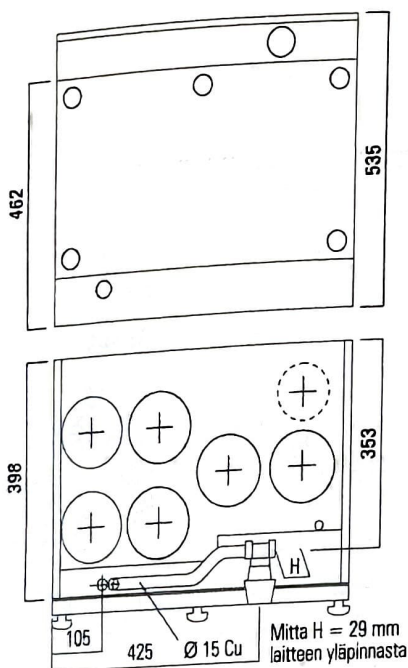

Kondenssivesi

Poistoilmasta tiivistyvä vesi viemäroidään lattiakaivoon (kuva A) tai pesualtaan viemärintirenkäseen (kuva B), ei suoraan viemäriin. Putki ei saa olla nouseva vesilukon jälkeen.

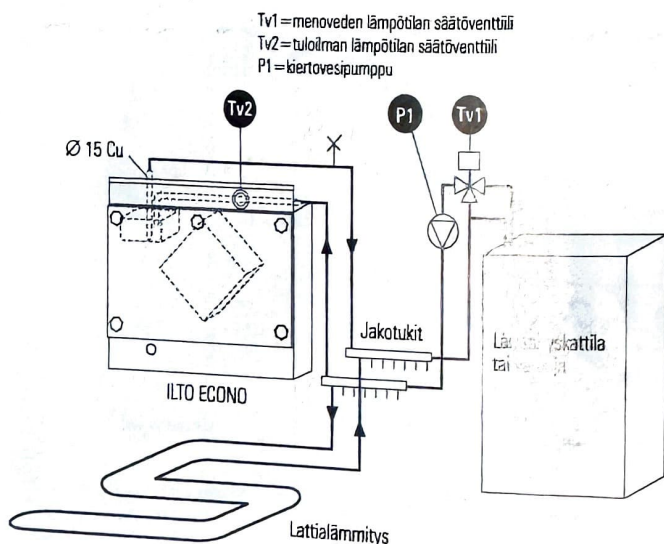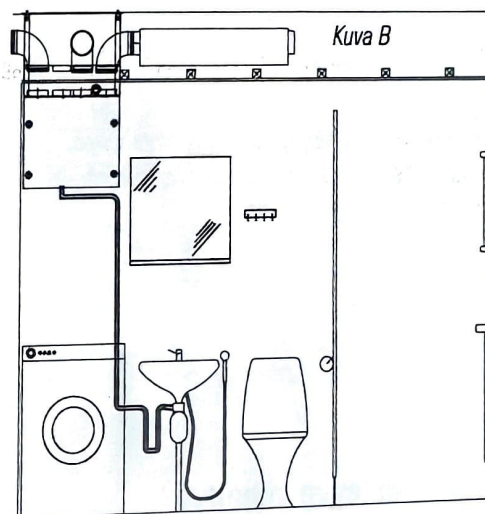
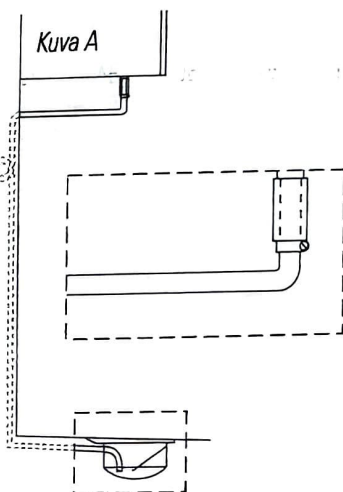


Tv1=menoveden lämpötilan säätöventtiili
Tv2=tuloilman lämpötilan säätöventtiili
P1=kiertovesipumppu

JÄLKILÄMMITYSPATTERIN MITOITUS PATTERILÄMMITYKSESSÄ JA LATTIALÄMMITYKSESSÄ

Menovesi °C	Ilmavirta l/s	Tuloilma +20°C		Max. teho	
		Teho kW	Vesivirta l/h	Teho kW	Vesivirta l/h
70	20	0.38	20	1.00	72
	30	0.58	20	1.36	72
	55	1.06	25	2.00	72
	75	1.44	30	2.40	72
60	20	0.38	20	0.86	72
	30	0.58	25	1.16	72
	55	1.06	30	1.72	72
	75	1.44	35	1.90	72
35	20	0.38	50	0.54	125
	30	0.58	60	0.73	125
	55	1.06	100	1.10	125
	75			1.28	125

Höyrysulun tiivistyslevyn tiivistemattoon leikataan käyttöön tulevien lähtöjen kohdalle halkaisijaltaan n. 10 mm pienempi aukko.

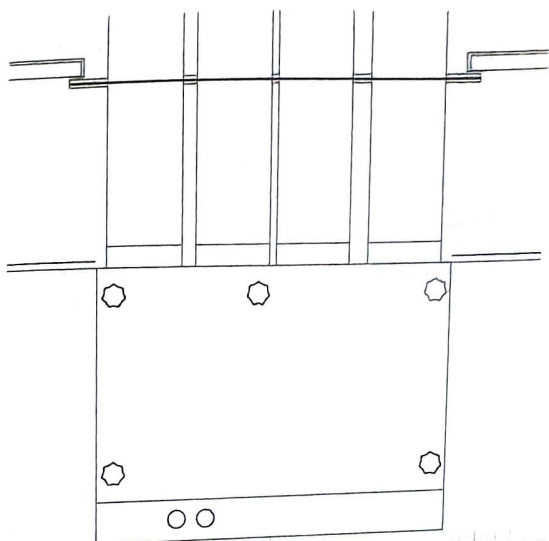
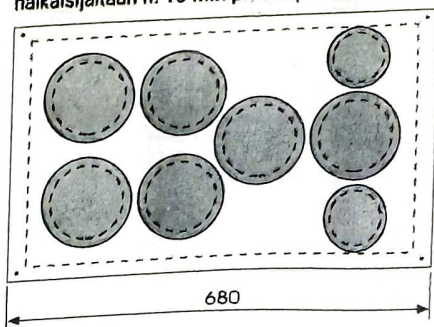


HUOM! Käytä höyrysulun tiivistyslevyä, jolla estetään kosteuden pääsy yläpohjan eristeisiin.

Asennuslevyn kiinnitys







Poistoilmasta tiivistyvän veden poisto. Putki ei saa nousta vesilukon jälkeen.

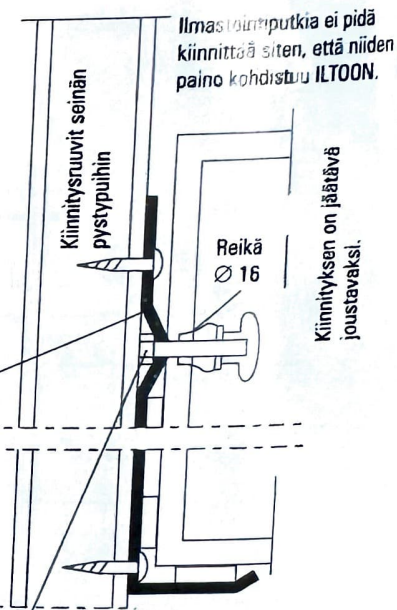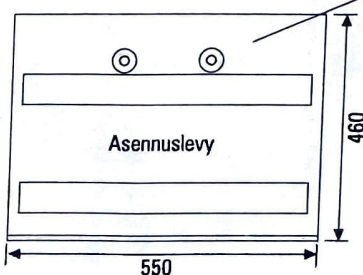


HUOM! Asenna kiinnityspultit ennen levyn ruuvaamista seinään


ASENNUSOHJEET

1. ILTO asennetaan seinälle asennuslevyn varaan. Asennuslevy ruuvataan seinään ja ILTO nostetaan levyn kulman päälle ja kiinnitetään kahdella kumikiinnittimellä huoltoluukun kautta asennuslevyyn.
2. Kondenssivesi johdetaan sisähalkaisijaltaan vähintään 12 mm paksulla jäykähköllä letkulla tai putkella lattiakaivoon, pesupöydän vesilukkoon tai vastaavaan. ILTO voidaan liittää suoraan viemäriin. Vesilukko, joka on tehty mukana seuraavaan letkuun lenkittämällä, asennetaan pystyasentoon ja täytetään vedellä. ILTO 300:n pohjassa oikeassa reunassa on kondenssivesiyhte, johon letku kiinnitetään.
3. Ilmahormisto asennetaan ullakolle tai sisätilaan (alaslaskettuun kattoon). Kylmässä tilassa hormisto lämpöeristetään esim. 10 cm vuorivillalla. Lämpimässä tilassa ulkoilmahormi sekä ulos johdettava jäteilmahormi tulee myös kosteuseristää (esim. muovikalvo eristekerroksen päälle). Ulkoilma johdetaan katepöytäviennillä, jolloin painehäviö on pieni. Ulkoilmasäleiköstä poistetaan kattoläpiviennillä, jolloin painehäviö on pieni. Ulkoilmasäleiköstä poistetaan katepöytäviennillä, jolloin painehäviö on pieni. Ilmahormisto ei saa kuormittaa ILTOa: helposti tukkeutuva hyönteisverkko. Ilmahormisto ei saa kuormittaa ILTOa: kannatukset on tehtävä siten, että kanaviston paino tukeutuu muihin rakenteisiin.
4. Laitteen pääkytkimenä toimii pistotulppa (huom. pistotulppa pitää olla helposti irrotettavissa) tai ryhmään lisätty pääkatkaisija.

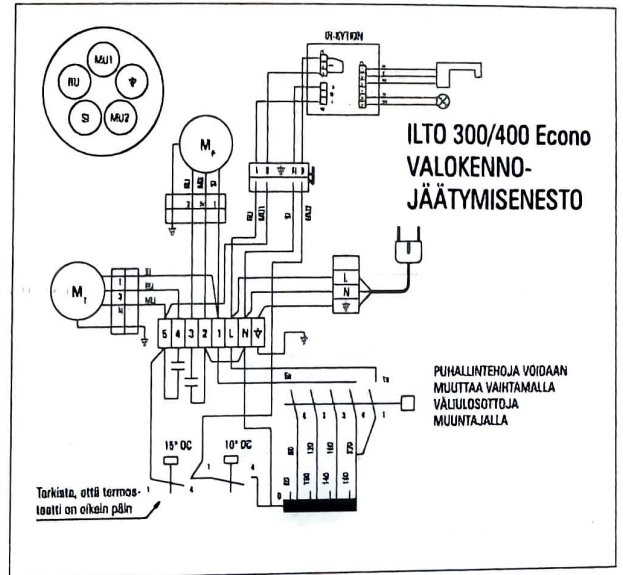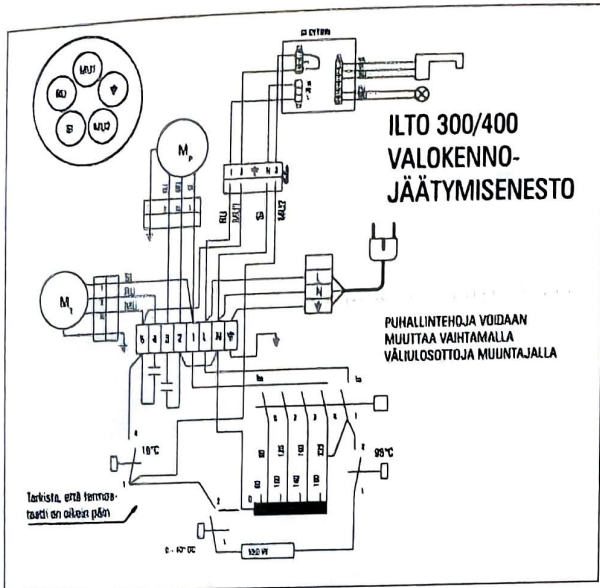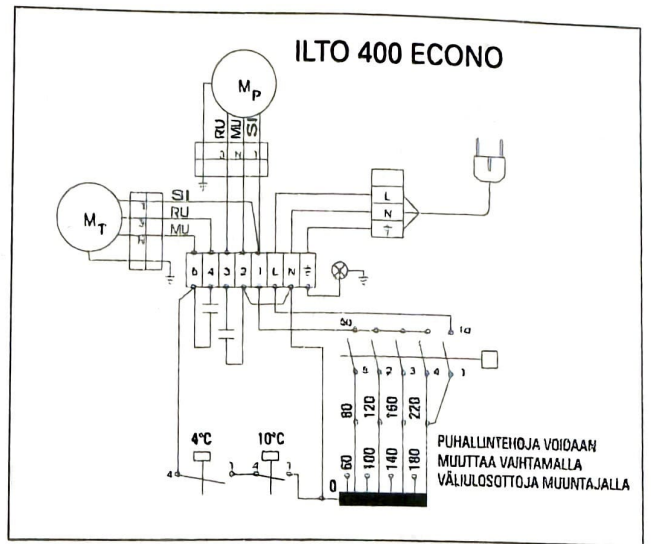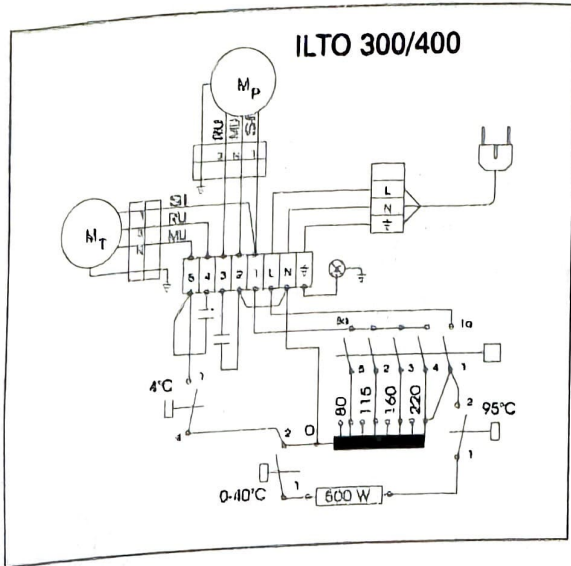


LIESIKUPUOHJAUS SYÖTÖ KUVULLE TAI ILTOLLE

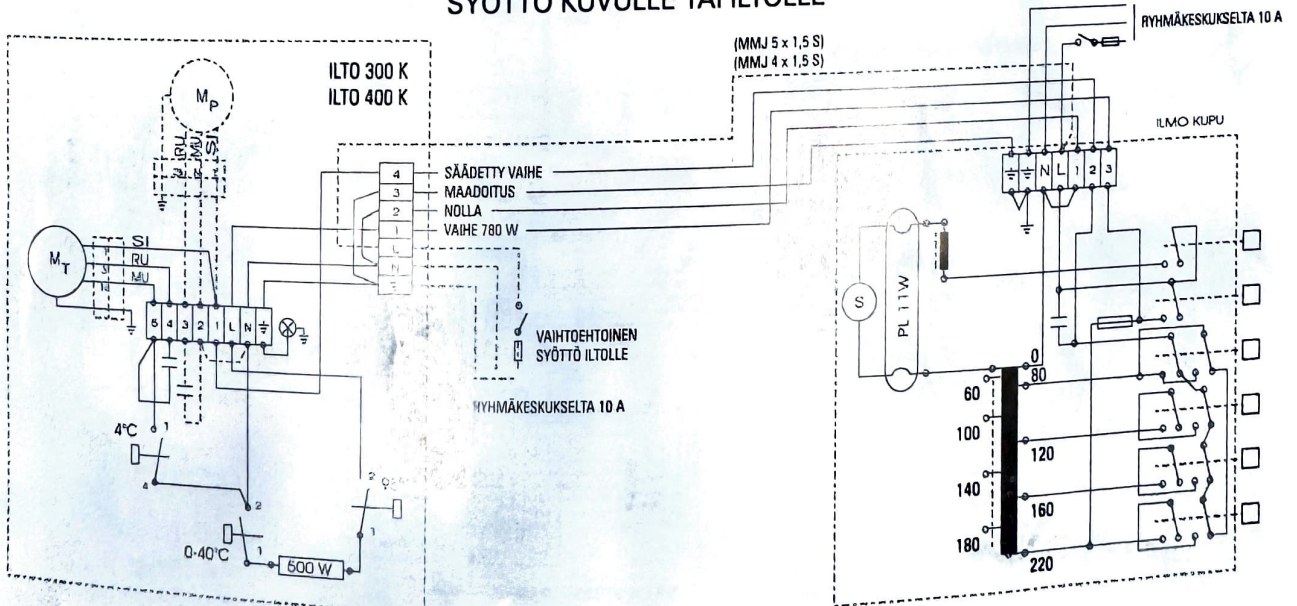


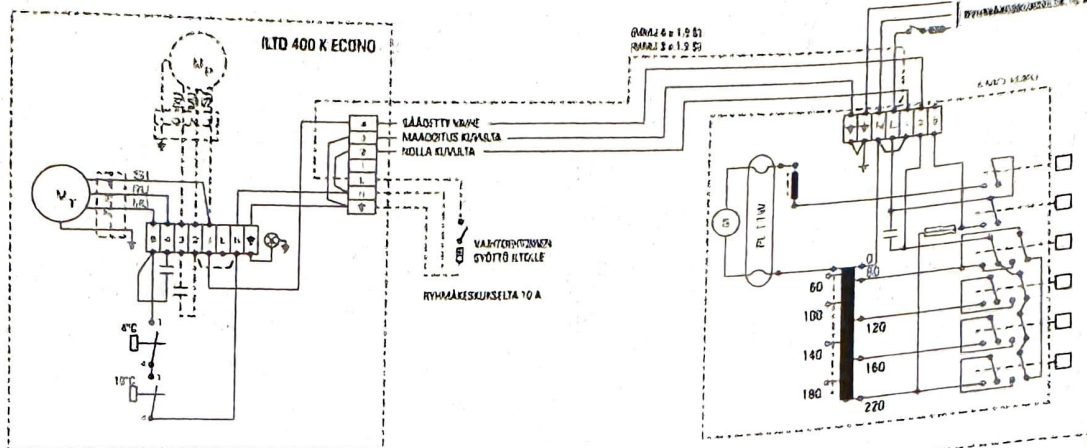


LIESIKUPUOHJAUS
SYÖTTÖ KUVULLE TAI ILTOLLE
ILTO 400 K Econo

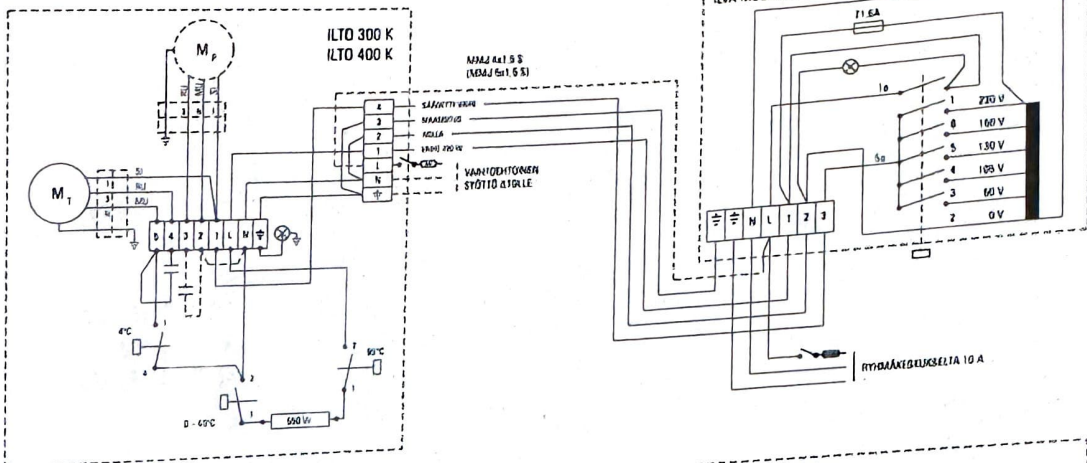

ERILLISSÄÄDINOHJAUS
SYÖTTÖ SÄÄTIMELLE TAI ILTOLLE
ILTO 300 K, ILTO 400 K
ILVA-MUUNTAJA-SÄÄDIN

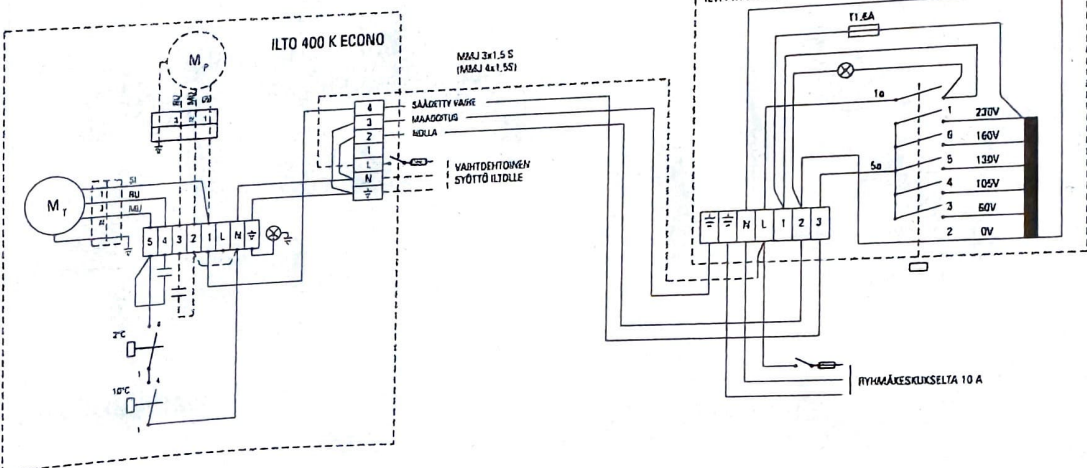


ERILLISSÄÄDINOHJAUS
SYÖTTÖ SÄÄTIMELLE TAI ILTOLLE
ILTO 400 K Econo
ILVA-MUUNTAJA-SÄÄDIN

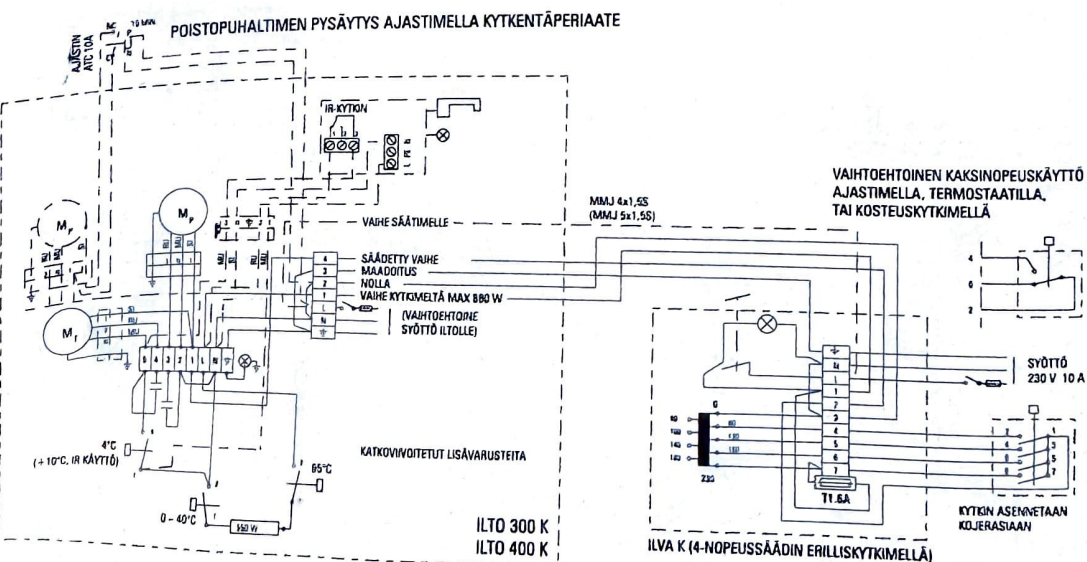


ERILLISSÄÄDINOHJAUS
SYÖTTÖ SÄÄTIMELLE TAI ILTOLLE
ILTO 300 K, ILTO 400 K
ILVA K -MUUNTAJA-SÄÄDIN

POISTOPUHALTIMEN PYSÄYTYS AJASTIMELLA KYTKENTÄPERIAATE




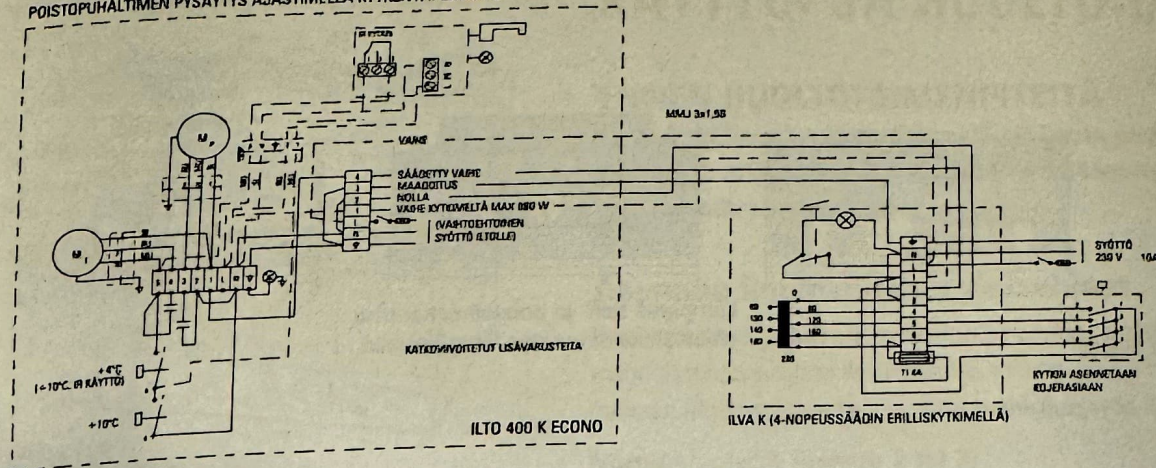


ERILLISSÄÄDINOHJAUS
SYÖTTÖ SÄÄTIMELLE
TAI ILTOLLE
ILTO 400 K Econo
ILVA K -MUUNTAJA-
SÄÄDIN

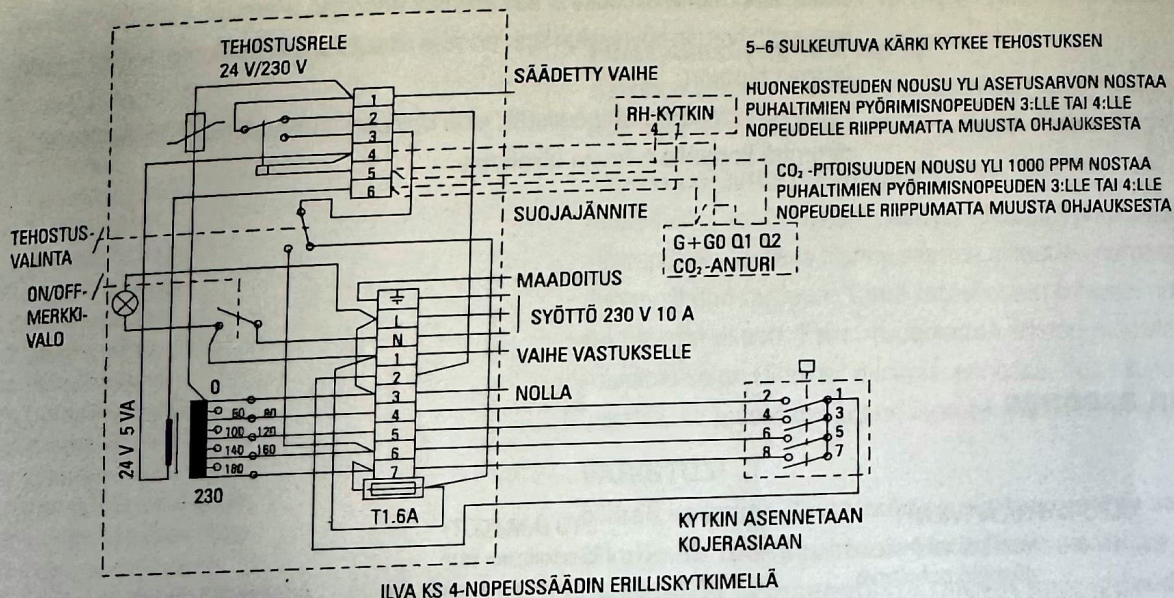


TARPEENMUKAINEN
TEHOSTUS
ILTO 250
ILTO 300 K
ILTO 400 K
ILVA KS -MUUNTAJA-
SÄÄDIN

ILTON KYTKENTÄ DDC-JÄRJESTELMÄÄN. KAKSI VALINNAISTA NOPEUTTA.

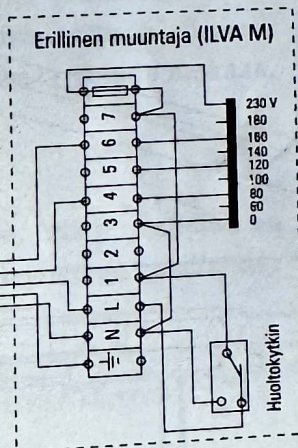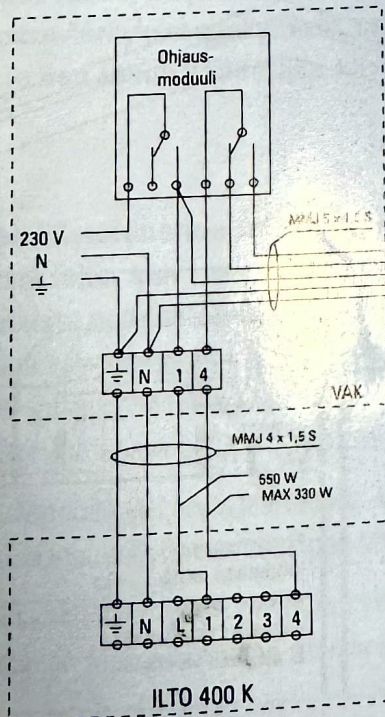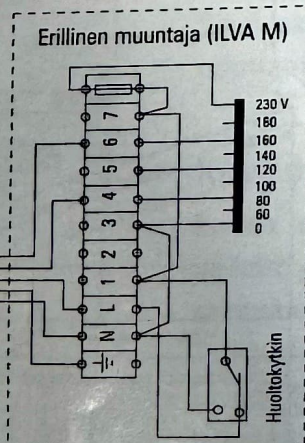
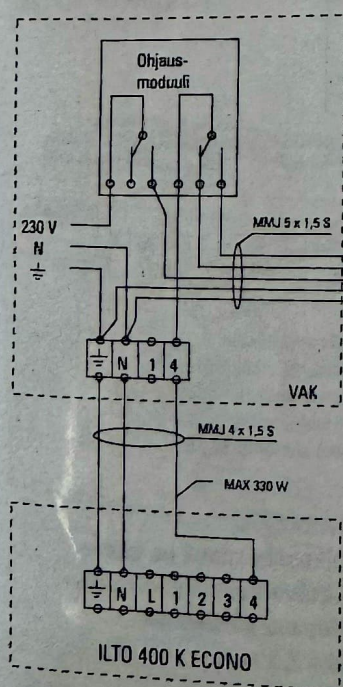


Kanavien eristys


Kanavisto kylmässä tilassa.
Eriste: 10 cm vuorivilla tai vastaava.

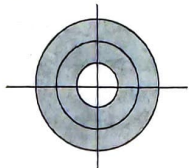

Ulkoilma- ja ulosjohdettava
jäteilmakanava lämpimässä tilassa.
Eriste: 5 cm vuorivilla.
Päällä tiiviiksi teipattu muovi höyrysulkuna.

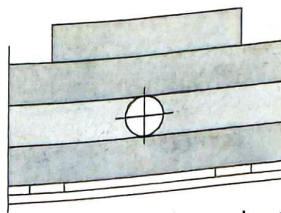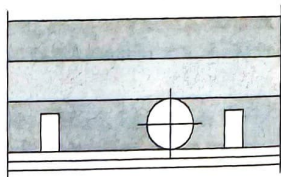

Lämpimiä tulo- ja poistoilmakanavia
sisätiloissa ei tarvitse lämpöeristää.

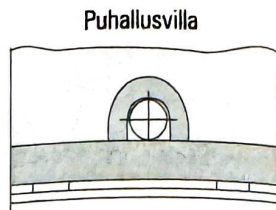


Ulkoilmahormin vaakaosaa ei saa asentaa yläpohjan eristeisiin, jottei mahdollinen ilmavuoto hormin höyrysulun läpiviennissä aiheuta veden kondensoitumista kylmän hormin pintaan.
Ulkoilmahormi tulee lämpöeristää, jotta kesäaikana ullakon mahdollinen yllämpö ei lämmitä koneelle tulevaa ulkoilmaa.


ILTO-ilmanvaihtajan asennus

ILPO-KATTOLÄPIVIENTI
Huom: pieni painehäviö
ylöspäin puhaltava
Asennetaan harjan viereen tai
lapeen ylimmälle kolmannekselle.


ILTO (I-MALLIT)
Kiertoilman otto
Asennusperiaate

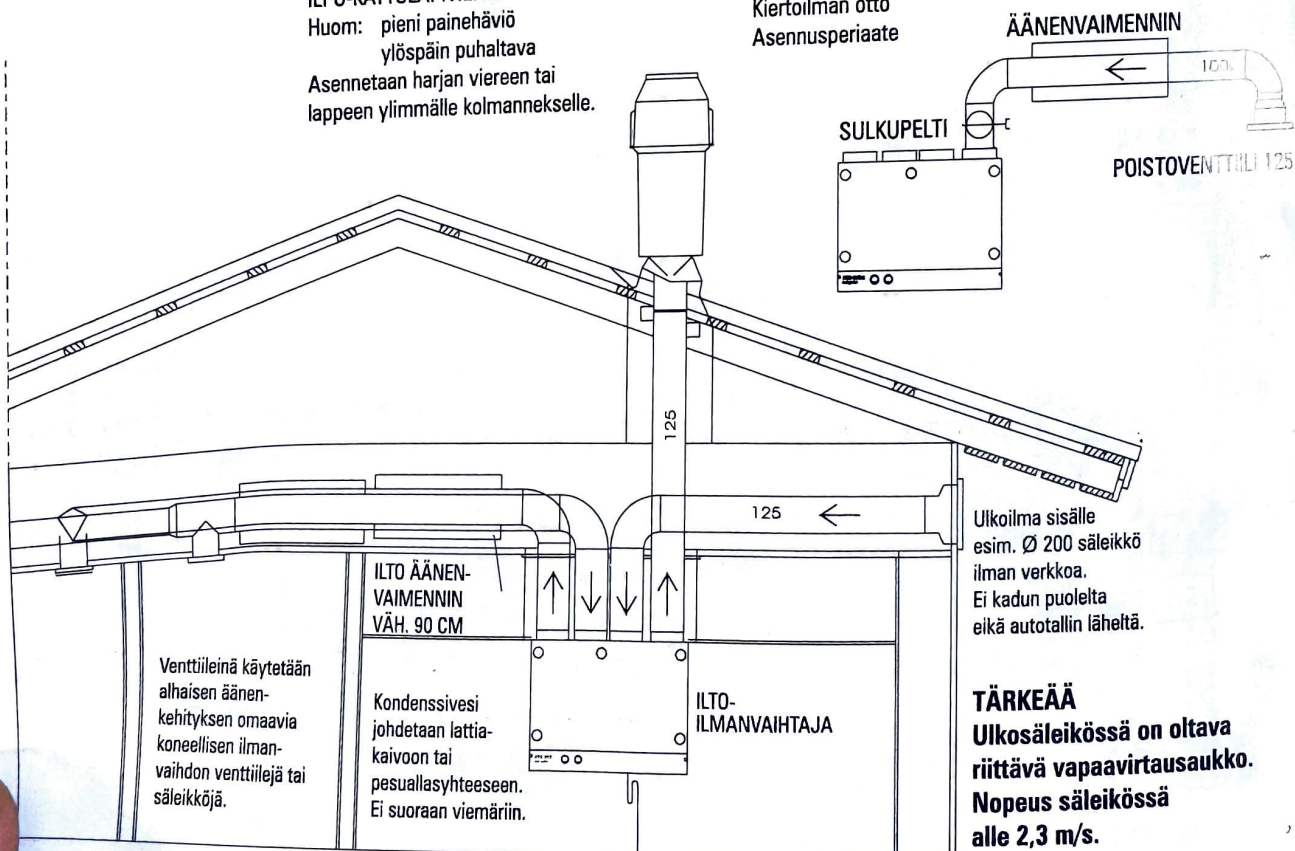

ILTO 300, 400

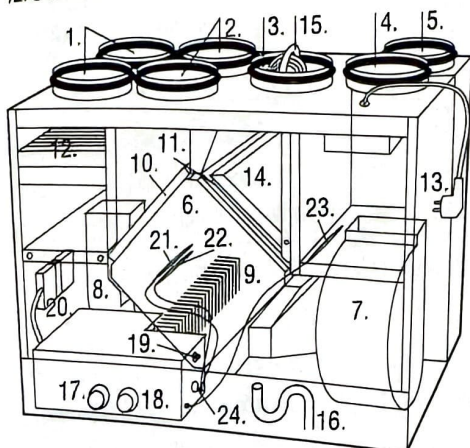

1. Tuloilmayhde 125
2. Poistoilmayhde 125
3. Ulkoilmayhde 125
4. Jäteilmayhde 125
5. Kiertoilmayhde 100 (400i)
6. LTO-kenno
7. Poistoilmapuhallin
8. Tuloilmapuhallin
9. Jälkilämmitysvastus
10. Poistoilmasuodatin
11. Ulkoilmasuodatin
12. Ulkoilma hienosuodatin
13. Pistotulppiiliitäntä
14. LTO-ohituspelti (400)
15. BI-metallisäädin (400)
16. Kondenssivesiletku
17. Ilmanvaihdon tehon säädin
18. Tuloilman lämpötilan säätö
19. Yliämpösuojan palautin
20. Puhaltimen pistotulppiiliitäntä
21. Tuloilma-termostaatin anturi
22. Yliämpösuojan anturi
23. Jäätymissuojan anturi
24. Jäätymissuojatermostaatti
25. Sähköläpiviennit

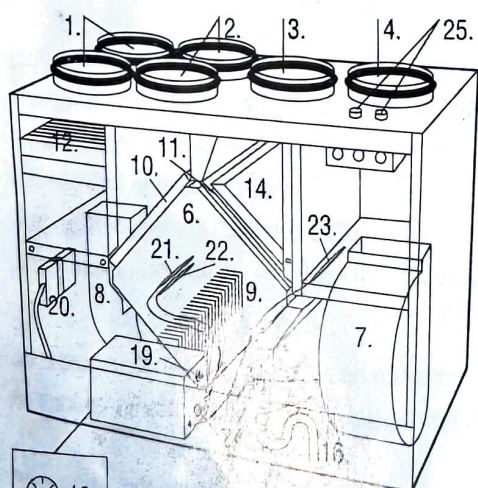

ILTO 300 K, 400 K

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

ENNEN HUOLTOTOIMENPITEITÄ

- pysäytä koje huoltokytimestä tai irrota pistotulppa
- odota 5 minuuttia, jotta mahdolliset lämmitysvastukset jäähtyvät ja puhaltimet pysähtyvät

Asunnon ilmanvaihdon yleisohjeet

Rakennuksissa, joissa on asuntokohtainen ilmanvaihto, on asukkaalla itsellään mahdollisuus vaikuttaa ilmanvaihdon tehoon. Sääto tapahtuu käyttötilanteiden mukaan ilmanvaihdon tehon säätimestä.

Normaalikäyttö (asento 2 tai 3)

Ilmanvaihto on jatkuvaa, l. vähintään yksi vaihto kahdessa ja puolessa tunnissa.

Poissaolokäyttö (asento 1)

Asunnon ollessa tyhjiällä voidaan ilmanvaihtoa pienentää normaalikäytöstä, ellei siitä aiheudu vaaraa rakenteille tai ilmanvaihtojärjestelmälle.

Tehostuskäyttö (asennot 3 tai 4)

Ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, WC:n käyttö, vieraat, ylälämpö tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalikäyttöä tehokkaamman ilmanvaihdon tarpeen. Tämä toteutetaan tehostamalla ilmanvaihtoa yleensä tai tilakohtaisesti. Esim. ruuanlaiton aikana pidetään liesikuvun läppä auki, muulloin se on kiinni tai minimiasennossa. Jos saunan katossa on säädettävä venttiili, se pidetään saunomisen aikana kiinni ja muulloin auki.

VAROITUS!

Mikäli asunnon ilmanvaihto suljetaan, estyy samalla uuden, puhtaan ulkoilman tulo asuntoon sekä likaisen ilman ulosvienti. Ihmisistä, rakenteista ja maaperästä tulevat epäpuhtaudet, kuten hiilidioksidi, kosteus, hajut, formaldehydi, pöly, radon jne. pilaavat nopeasti huoneilman aiheuttaen terveydellisiä haittoja. Liiallinen kosteus saattaa turmella rakenteet ja saada aikaan home- ja sienikasvustoa. Siksi rakentamismääräykset edellyttävät, että ilmanvaihto on jatkuvasti toiminnassa ja sen tehoa säädetään käyttäjän tarpeiden mukaan.


Käyttö

Ennen laitteen käyttöönottoa tulee varmistaa, että järjestelmä on säädetty ja että laite, sen suodattimet ja kanavisto on puhdistettu rakennusaikaisista epäpuhtauksista.

1. Ilmastointilaite käynnistetään ja ilmanvaihdon teho valitaan puhaltimien käyttökytkimellä (ohjauspaneelissa "ilmanvaihto"). Ennen käynnistämistä on tarkistettava, ettei laitteessa ole kondenssivettä.

2. Jälkilämmitystermostaatti asetetaan välille $+15 - +20^{\circ}\text{C}$ (jälkilämmitystä tarvitaan, kun sisäänpuhallettavan tuloilman lämpötila alittaa $+15^{\circ}\text{C}$).

3. Jälkilämmitysvastuksen yliämpösuoja kytkee lämmitysvastuksen pois päältä. Lämpösuojan laukeaminen on merkki käyttövirheestä ja sen syy on

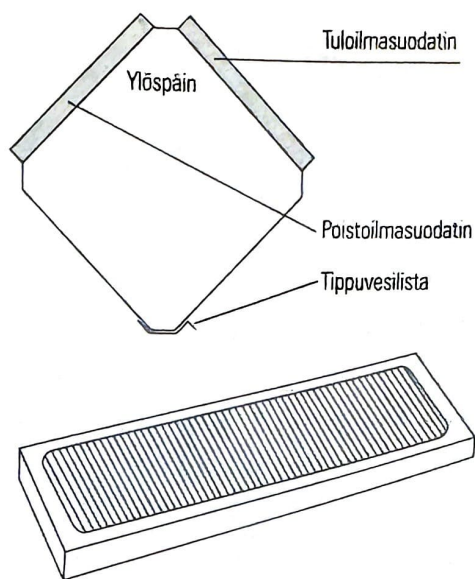

VAROITUS!

Tukkeutuneet suodattimet voivat aiheuttaa asunnon painesuhteiden muuttumista.

aina selvítettävä. Ylikuumeneminen kuitataan lämmitysvastuksien jäähtyttyä painamalla ylälämpösuojan palautinta. Palauttimen nuppi on kannen takana laitteen sisällä alareunassa.

ILTO Econon tuloilman lämpötila voidaan säätää välillä $+14^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. Tuloilman lämpötila säädetään samaksi tai vähän huonelämpötilaa alaisemmaksi. Jos laite on asennettu tilaan, jonka lämpötila on alaisempi kuin asuinhuoneissa, saattaa termostaattisäädin pitää tuloilman lämpötilan asetusarvoa korkeampana.

4. ILTO:n kansi voidaan avata irrottamalla viisi kiinnitysmutteria ja vetämällä kansi irti.

5. Lämmöntalteenottokennon yläpuolella olevat suodattimet voidaan poistaa vetämällä ulospäin. Ennen huoltotoimia pitää laite kytkeä irti sähköverkosta joko irrottamalla pistotulppa tai asettamalla ryhmäjohdossa oleva pääkytkin 0-asentoon. Suodattimet puhdistetaan tarvittaessa (vähintään 2 kertaa vuodessa imuroimalla). Kojeen hienosuodatin on kertakäyttöinen, ja sen käyttöikä on n. 1 – 2 vuotta. Suodattimen voi imuroida varovasti, mutta sen pintaan ei saa koskea eikä sitä saa pestä.

6. Lämmöntalteenottokenno voidaan irrottaa vetämällä ulospäin. Kenno puhdistetaan tarvittaessa upottamalla pesuliukseen ja suihkuttamalla käsisuihkulla, kuitenkin vähintään kerran puolessa vuodessa (keväisin ja syksyisin).

TÄRKEÄÄ

Poista mahdollinen huurrentunnistinanturi lto-kennon lamellien välistä ennen kuin vedät kennon ulos (ks. sivu 15).

Jos ILTO:a halutaan käyttää hetkellisesti poistoilmakoneena, voidaan tuloilmapuhaltimen pistotulppa irrottaa.

VAROITUS!

Rakennusaikana sekä muiden pölyävien töiden aikana on käyttö ehdottomasti kielletty.


Vesipatterin jäätymisvaaran vuoksi laitetta ei saa kytkeä lämpöjohtoverkostoon (täyttää vedellä) ennen kuin ilmanvaihto on säädetty loppukäyttökuntoon.

Lämpöjohtopumpua ei saa pysäyttää lämmityskaudella, jos lto-kone on kytketty lämpöjohtoverkkoon (Econo-mallit).

7. Lämmöntalteenottokennon (ILTO 400) ohitus on laitteeseen rakennettu ominaisuus, jolla voidaan estää kuumina kesäpäivinä huoneilman liiallista lämpenemistä. Ohitus kytketään toimintaan nostamalla lämmöntalteenottokennon yläpuolella oleva vaihtopelti irti lukituskolostaan ja kääntämällä se alas kennon päälle, jolloin tuloilma ohittaa kennon. Ohitus kytketään pois päältä päinvastaisessa järjestyksessä. ILTO 300:aan on saatavana kesäkenno, joka vaihdetaan LTO-kennon tilalle.


8. ILTO 300:n lämmöntalteenottokennon huurtuminen estetään termostaatilla, joka pysäyttää tulopuhaltimen kunnes poistoilma on lämmittänyt lto-kennoa yli huurtumislämpötilan.

ILTO 400:n lämmöntalteenottokennon huurtuminen estetään tuloilmayhteeseen sijoitetulla säätimellä, joka kuristaa ulkoilmavirtaa lämpötilan laskeessa. Jos ulkoilman lämpötila laskee niin alas, ettei kuristussäätö riitä pitämään kennoa

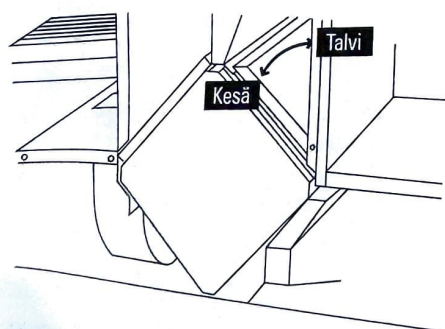

Lämmöntalteenottokennon ohitus

E.G.O.-termostaatti,
kapillaariputki
terästä

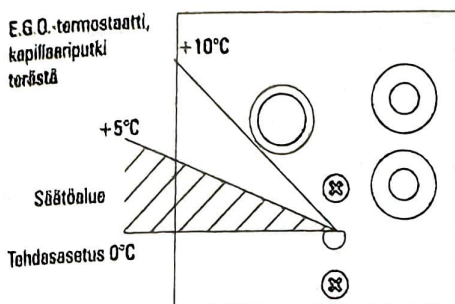

Jäätymissuojatermostaatin asetus

sulana, termostaatti pysäyttää tulopuhaltimen hetkeksi kunnes poistoilma on lämmittänyt LTO-kennoa yli huurtumislämpötilan.

Kondenssivesiyhteen toiminta on tarkistettava vuosittain lämmityskauden alkaessa kaatamalla vettä pohjayhteen lähelle.

Ellei kondenssiveden poistoputkessa olevassa ns. vesilukossa ole vettä, saattaa ilmanvirtaus kondenssiputkessa aiheuttaa häiritsevää ääntä.

9. ILTON puhaltimet täytyy puhdistaa, kun siivistössä on pölyä 0,5 mm:n kerros. Puhdistusta varten ne irrotetaan laitteesta irrottamalla virtajohdon pistoliitin ja puhaltimen kiinnityslevyn etureunan lukitusruuvit. Puhaltimet on tarkistettava 2 vuoden välein.

Kauko-ohjausmallit ILTO 300 K ja 400 K

Ilmastointilaitte käynnistetään ja ilmanvaihdon teho valitaan kojeesta erilleen asennettavalla ohjausyksiköllä (esim. ohjauskupu, muuntajasäädin). Muut toiminnot ovat samat kuin perusmallissa.

Huollon yhteydessä tulee tarkastaa yleisesti koneen sisäpuolen puhtaus. Mahdollinen lika puhdistetaan varovasti. Moitteettoman toiminnan ja hygieenisyyden takia kone on pidettävä puhtana.

Toimintahäiriöt

Tuloilmapuhallin pysähtelee

- Toiminta on normaalia n. 5 – 10°C pakkasilmalla (estää LTO-kennon huurtumisen).
- Huurtumisenestotermostaatti on säädetty liian herkäksi. Se voidaan säätää kylmemmäksi kiertämällä vastapäivään, samalla pitää kuitenkin seurata lto-kennon huurtumista.
- Poistoilmasuodatin on tukkeutunut, ja se pitää imuroida, pestä tai vaihtaa uuteen.
- Poistoilmahormit ovat huonosti lämpöeristettyjä.
- ILTO Econossa vesipatterin jäätymisenestoautomaatiikka pysäyttää ulkoilmapuhaltimen, jos paluuveden tai tuloilman lämpötila laskee alle +10°C.

Lto-kenno jäätyy

- Termostaatti on säädetty liian alhaiseksi. Se säädetään lämpimämmäksi kiertämällä myötäpäivään.

Tuloilma on viileää

- Jälkilämmitysvastuksen yllilämpösuoja on lauennut, jolloin painetaan palauttimesta. Jos se laukeaa uudestaan, on otettava yhteyttä asentajaan.
- Kanaviston lämpöeristys riittävä.
- Termostaatti on asetettu liian kylmäksi, ja se on säädettävä lämpimämmäksi.
- Tarkasta ILTO Econossa, onko laitteen yläosassa oleva termostaatti säädetty liian lämpimäksi.
- Varmista, että lämpöjohtopumppu toimii.
- Ilmaa vesipatteri.

SÄÄTÖOHJEET

ILTO 400 -ilmanvaihtajassa on sisäänrakennettu automatiikka, joka estää lämmöntalteenottokennon huurtumista talvella. Automatiikka mahdollistaa lämmön talteenoton mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella kuristamalla LTO-kennon läpi kulkevaa ulkoilmaa lämpötilan laskiessa.

Ennen säätötoimenpiteitä on ilmahormisto tarkistettava silmämääräisesti: tuloilmasäleikkö on riittävän suuri (vapaa pinta-ala ILTO 300: yli 360 cm², ILTO 400: yli 450 cm²) ja säleikössä ei ole helposti tukkeutuvaa hyönteisverkkoa, poistoilmaläpivienti on riittävän "väljä" (esim. ILPO), ilmahormiston pääkanavisto on ILTO:lla vähintään Ø125 kierresaumakanavaa tai vastaavaa, venttiilit ja puhdistusluukut ovat kaikki paikoillaan, palorajotitimet ovat auki, kanavistoissa ei ole kuristuskohtia, suodattimet ovat puhtaat jne.

ILTO 300 ilmastointilaitteen sisältämän ilmastointijärjestelmän säätö, kun sisäilman lämpötila on n. +20°C

1. Asetetaan laitteen teho 3-nopeudelle (pienennetään ja suurennetaan tarvittaessa) ja suljetaan kuvun sulkupelti.
2. Kytetään jälkilämmitysvastukset pois päältä.
3. Säädetään poisto- sekä tuloilmamäärät ilmastointisuunnitelman mukaisiksi kuitenkin niin, että kokonaistuloilmamäärä on n. 20 % pienempi.
4. Annetaan laitteen toiminnan vakiintua.
5. Asetetaan jälkilämmitystermostaatti 20 asteeseen ja tarkkaillaan tuloilman lämpötilaa. Säädetään tuloilman lämpötila termostaatilla välille +15 – +20°C.
6. Säädon jälkeen tarkistetaan ilmamäärät ja paine-ero ulkoilmaan nähden. Sisätila ei saa olla ylipaineinen.

ILTO 400 -ilmastointilaitteiden sisältämän ilmastointijärjestelmän säätö, kun sisäilman lämpötila on n. +20°C

1. Tarkistetaan, että LTO-kennon kesäkäytön ohituspelti on käännetty pystyyn talviasentoon ja että suodattimet ovat puhtaat.
2. Lukitaan ulkoilmayhteessä oleva säädinpelti pystyasentoon esim. teippaamalla pelti kiinni jousen alareunaan.
3. Asetetaan laitteen teho 3-nopeudelle (pienennetään ja suurennetaan tarvittaessa).
4. Kytetään jälkilämmitysvastukset pois päältä.
5. Säädetään poisto- sekä tuloilmamäärät ilmastointisuunnitelman mukaisiksi kuitenkin niin, että kokonaistuloilmamäärä on n. 10 % pienempi. Poistoilman lämpötila ei saa laskea alle +4°C.
6. Vapautetaan säädinpelti ja annetaan laitteen toiminnan vakiintua.

7. Asetetaan jälkilämmitystermostaatti $+20^{\circ}\text{C}$ ja tarkkaillaan venttiilistä tulevan ilman lämpötilaa. Säädetään tuloilman lämpötila termostaatilla välille $+15 - +20^{\circ}\text{C}$.

ILTO 400 kiertoilmamalli

Ulkoilmamäärä voidaan säätää yhtä suureksi kuin poistoilma (tai n.10% pienemmäksi). Kiertoilmamäärä säädetään n. 20 %:ksi ulkoilmasta.

1. Ulkoilmayhteen säädinpelti lukitaan pystyasentoon ja kiertoilmapelti asetetaan talviasentoon sulkemaan LTO-kennon ohitusaukko.
2. Poistoilmamäärät säädetään suunnitelman mukaisiksi.
3. Tuloilmamäärät venttiileistä säädetään 20 % suunniteltuja suuremmiksi ja kiertoilma säädetään 20 %:ksi suunnitelmassa ilmoitetusta kokonaistuloilmasta. Säädön jälkeen tarkistetaan ulkoilmavirta mittaamalla ulkosäleiköstä.
4. Jos ilmastointisuunnitelmissa on otettu huomioon kiertoilman osuus, säädetään ilmamäärät suunnitelman mukaisesti.
5. Säädön jälkeen tarkistetaan ilmamäärät ja paine-ero ulkoilmaan nähden. Sisätila ei saa olla ylipaineinen.

Huurretunnistimen anturin asennus (lisävaruste)

Anturi sijoitetaan lämmöntalteenottokennon lamellien väliin poistoilman lähtöpinnalta n. 14 cm sisälle yläpinnasta ja n. 1/4 alaspäin sivusuunnassa ulkoilmayhteen kohdalle. Kotelokätketään kuvan mukaisesti.


Syöttö/ohjausjohtoa varten porataan koneen sähkölaatikon takapuolelle sekä väliseinään 13,5 mm:n reikä. Poratessa on katsottava, ettei sisäiset johdotukset vaurioidu. Reikiin asennetaan läpivientikumit johtoa varten.

Ohjausjohto tuodaan sähkökotelosta sivuseinän läpi suoraan huurretunnistimen sähkölaatikkoon. Sähkölaatikko kytketään ohessa seuraavan kytkentäkaavion mukaisesti. Sähkökytkennän saa tehdä vain valtuutettu asentaja.

Valokennon rinnalle kytkettävän jäätymisenestotermostaatin (vakiotoimituksessa) asetusarvo muutetaan $+4^{\circ}\text{C}$:sta $+10^{\circ}\text{C}$:een. Katso kuva sivulla 13.

Kohdistus-lediä varten porataan anturipaneeliin 8 mm:n reikä, johon asennetaan pieni läpivientikumi ledin sisäpuolelta kiinnittämistä varten. Runkoon riittää pienempi reikä.

Merkkivalo palaa, kun lampun ja vastaanottimen välillä on yhteys. Jos merkkilamppu ei pala, pitää valtuutettuna sovittaa lähettimen kanssa samalle lamellille.

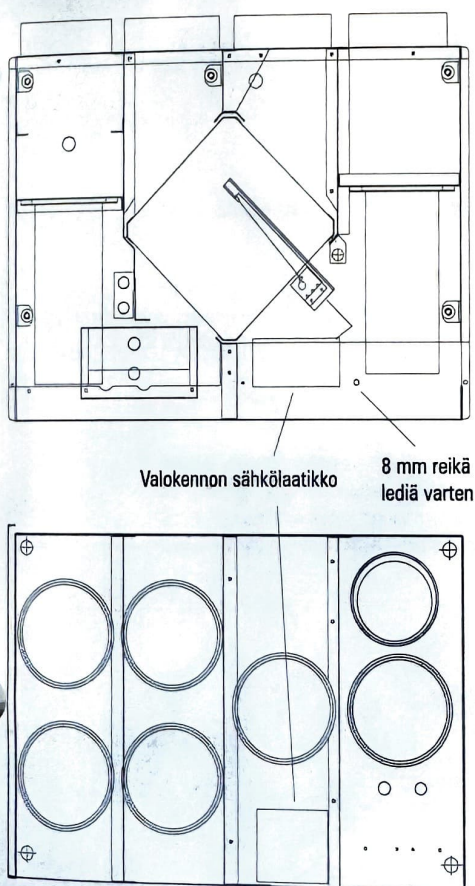


ILTO-ILMANVAIHTOKONEIDEN SUODATTIMIEN VAIHTO-OHJE


Suodattimet puhdistetaan n. puolen vuoden välein ja vaihdetaan uusiin n. vuoden välein.

1. Pysäytä kone. Odota noin 5 minuuttia, kunnes puhaltimet ovat pysähtyneet ja jälkilämmitysvastus on jäähtynyt (vastus saattaa olla kuuma kylminä talvipäivinä, kun tuloilma vaatii lisää lämmitystä).
 2. Avaa koneen etuluukku.
 3. Vedä suodattimet pois koneesta (1 kpl hienosuodattimia ja 2 kpl karkeasuodattimia).
 4. Puhdista/vaihda suodattimet. Hienosuodattimen saa helpoiten puhtaaksi imuroimalla. Karkeasuodattimet puhdistetaan tomuttamalla tai/ja imuroimalla. **Suodattimia ei saa pestä.** Suodattimien puhdistuksen/vaihdon yhteydessä puhdistetaan koneen sisäpinnat esim. imuroimalla tai pyyhkimällä. **Huom! Ilto 270 peltistä karkeasuodatinta ei vaihdeta, vaan puhdistetaan.**
 5. Suodattimien puhdistuksen/vaihdon jälkeen sulje etuluukku ja käynnistä kone.
- *Koneita on kahta eri kätisyyttä: **Oikeakätinen R-malli ja vasenkätinen L-malli.**

ILTO 260

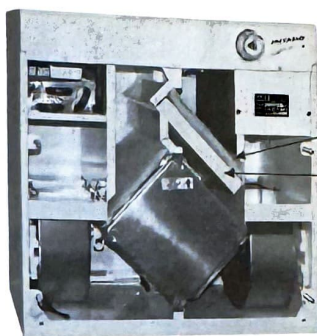


ILTO 320

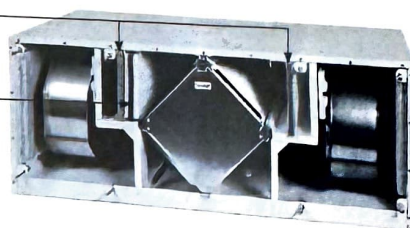

Karkeasuodatin 2 kpl

Hienosuodatin 1 kpl

ILTO 270

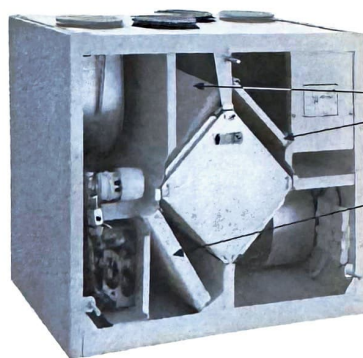


Karkeasuodatin 2 kpl

Hienosuodatin 1 kpl

mesillä (400k)

ILTO 300/350/400

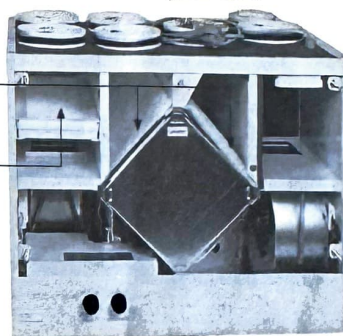

PARASTA ILMANVAIHTOA

www.ilto.fi

ILTO-SUODATTIMIEN KOOT

Koneen malli	Suodattimen tyyppi ja koko		
ILTO 250	G3	180 x 300	
	F7	150 x 300 x 30	
ILTO 260	G3	180 x 300	
	G3	205 x 305	Tulo
	F7	205 x 305 x 30	
ILTO 270	G3	180 x 410	
	F7	200 x 410 x 30	
ILTO 270M	G3	160 x 400	
	F7	140 x 400 x 25	
ILTO 320	G3	145 x 405	Kehyksellä
	F7	140 x 400 x 30	
ILTO 300/350/400	G3	180 x 400	
	F7	135 x 400 x 30	
ILTO 440/435/430	G3	180 x 500	
	F7	180 x 500 x 48	
ILTO 450	G3	140 x 500	Vanha malli, tulo Uusi malli, vanha poisto Kiertoilmasuodatin Vanha malli Uusi malli
	G3	180 x 500	
	G3	120 x 180	
	F7	140 x 500	
	F7	185 x 500	
ILTO 600/800 650/850	G3	280 x 500	
	F7	300 x 500 x 30	
	F7	300 x 500 x 45	01/2002 jälkeen
ILTO 1000	G3	280 x 500	
	F7	300 x 500 x 48	
ILTO H410	G3	300 x 275	
	F7	275 x 300 x 48	
ILTO H710	G3	300 x 420	
	G3	370 x 420	
	F7	300 x 420 x 48	
ILTO X 100	G3	500 x 240 x 15	Tulo Poisto
	G3	385 x 240 x 15	
	F7	505 x 240 x 48	
FLEXIT 400	G3	260 x 290	
	F7	220 x 255	
FLEXIT 600/700	G3	330 x 400	
	F7	220 x 395	
FLEXIT 1200	F7	540 x 354	
FLEXIT 2000/3000	G3	660 x 500	

Alkuperäisillä ILTO-suodattimilla puhtaampaa ilmaa.



TAKUUEHDOT

Suo daktant
Vaihtettu vintsi
Toukokuun loppu
2015

TAKUUNANTAJA

Meptek Oy

Konemestarinkatu 8, 20780 KAARINA.

TAKUUAIKA

Tuotteelle myönnetään yhden (1) vuoden takuu ostopäivästä alkaen.

TAKUUN SISÄLTÖ

Takuuseen sisältyvät takuuaikana valmistajalle ilmoitettujen, takuunantajan tai takuunantajan valtuuttaman toteamat rakenne-, valmistus- ja raaka-aineviat sekä tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamat viat. Mainitut viat korjataan saattamalla tuote toimintakuntoon.

TAKUUVASTUUN YLEISET RAJOITUKSET

Takuu on voimassa näiden ehtojen mukaisesti vain Suomessa. Takuunantajan vastuu on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti eikä takuu siten kata esine- tai henkilövahinkoja. Näihin takuuehtoihin sisältyvät suulliset lupaukset eivät sido takuunantajaa.

TAKUUVASTUUN RAJOITUKSET

Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuotetta käytetään normaalissa käytössä tai niihin verrattavissa olosuhteissa siihen tarkoitettuun käyttöön, noudattaen käyttöohjeita huolellisesti.

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet :

- tuotteen kuljetuksesta
- tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta.
- asennusohjeiden, käyttöohjeiden, huollon tai hoidon laiminlyönnistä.
- virheellisestä tuotteen asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle.
- takuunantajasta riippumattomista olosuhteista kuten ylisuurista jännitevaihteluista, ukkosesta ja tulipalosta tai muista vahinkotapauksista.
- muiden kuin takuunantajan valtuuttamien suorittamista korjauksista, huolloista tai rakennemuutoksista.
- takuuseen ei sisälly myöskään tuotteen toiminnan kannalta merkityksellisten vikojen kuten pintanaarmujen korjaaminen.
- osat, joiden rikkoutumisvaara käsittelyn tai luonnollisen kulumisen vuoksi on normaalia suurempi, kuten lamput, lasi-, posliini-, paperi- ja muoviosat sekä sulakkeet, eivät kuulu takuuseen.
- takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, käytön opastus, hoito, huolto ja puhdistustoimenpiteet eikä sellaiset tehtävät, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönnistä tai näiden selvittelystä.

TAKUUAIKAISET VELOITUKSET

Valtuutettu huolto ei veloita asiakkaalta takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista , korjaustyöstä, tuotteen korjaamisesta johtuvista tarpeellisista kuljetuksista ja matka-kustannuksista. Tällöin kuitenkin edellytetään, että :

- vialliset osat luovutetaan valtuutetulle huoltajalle
- korjaukseen ryhdytään ja työ suoritetaan normaalina työaikana. Kiireellisemmin tai muuna kuin normaalit työaikana suoritetuista korjauksista on valtuutettu huoltaja oikeutettu veloittamaan lisäkustannukset asiakkaalta. Mahdolliset terveydellistä vaaraa ja huomattavaa taloudellista vahinkoa aiheuttavat viat korjataan kuitenkin välittömästi ilman lisäveloituksia.
- tuotteen korjaamiseksi tai viallisen osan vaihtamiseksi voidaan käyttää huoltoautoa tai tavanomaisen aikataulun mukaan liikennöivää yleistä kulkuneuvoa (yleiseksi kulkuneuvoksi ei kuitenkaan katsota vesi-, ilma-, eikä lumikulkuneuvoa)
- kiinteästi käyttöpaikalle asennetun tuotteen irrottamis- ja takaisin asennuskustannukset eivät ole tavanomaisista poikkeavia

TOIMENPITEET VIAN ILMETESSÄ

Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan tästä viipymättä ilmoitettava valmistajalle tai valtuutetulle huoltajalle. Tällöin on ilmoitettava mistä tuotteesta (tuotemalli, tyyppimerkintä takuukortista tai arvokilvestä, sarjanumero) on kyse, vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, joissa vika on syntynyt. Laitteen vian ympäristöön aiheuttamien lisävaurioiden syntyminen on heti pysäytettävä. Takuun edellytyksenä on valmistajan tai valmistajan edustajan on pääseminen toteamaan vauriot ennen korjauksia joita valmistajalta takuuna vaaditaan. Takuukorjauksen edellytys on myös, että asiakas pystyy luotettavasti osoittamaan takuun olevan voimassa (= ostokuitti). Takuuajan päättymisen jälkeen ei vetoaminen takuukaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti.

LAITETIEDOT

Tyyppi/malli:

Sarjano:

Valmistuspvm:

Laaduntarkastaja:



Meptek Oy, Konemestarinkatu 8, 20780 Kaarina. Puh. 02-210 5111, fax 02-210 5150 • info@meptek.fi • www.meptek.fi